



# Sony Ericsson

## txt

Rozšířená uživatelská příručka

# Obsah

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Důležité informace</b> .....                      | <b>4</b>  |
| <b>Zažijte více. Zjistěte jak</b> .....              | <b>5</b>  |
| <b>Začínáme</b> .....                                | <b>6</b>  |
| Pohotovostní režim.....                              | 7         |
| První zapnutí telefonu.....                          | 7         |
| <b>Seznámení s telefonem</b> .....                   | <b>8</b>  |
| Přehled vlastností telefonu.....                     | 8         |
| Nabíjení baterie.....                                | 8         |
| Ikony na obrazovce.....                              | 9         |
| Přehled nabídek.....                                 | 10        |
| Procházení nabídek.....                              | 11        |
| <b>Aplikace Přátelé</b> .....                        | <b>12</b> |
| <b>Rychlé zprávy</b> .....                           | <b>13</b> |
| <b>Zadávání textu</b> .....                          | <b>14</b> |
| <b>Zprávy</b> .....                                  | <b>15</b> |
| Zprávy SMS.....                                      | 15        |
| Zprávy MMS.....                                      | 15        |
| Konverzace.....                                      | 15        |
| E-mail.....  | 16        |
| <b>Telefonování</b> .....                            | <b>17</b> |
| Seznam volání.....                                   | 17        |
| Tísňová volání.....                                  | 17        |
| <b>Kontakty</b> .....                                | <b>19</b> |
| Volání kontaktů.....                                 | 19        |
| <b>Hudba</b> .....                                   | <b>20</b> |
| <b>TrackID™</b> .....                                | <b>21</b> |
| <b>PlayNow™</b> .....                                | <b>22</b> |
| <b>Fotoaparát</b> .....                              | <b>23</b> |
| Ovládání fotoaparátu.....                            | 23        |
| <b>Připojení telefonu k počítači</b> .....           | <b>24</b> |
| Přenos a manipulace s obsahem pomocí kabelu USB..... | 24        |
| <b>Wi-Fi™</b> .....                                  | <b>25</b> |
| <b>Bezdrátová technologie Bluetooth™</b> .....       | <b>26</b> |
| <b>Internet</b> .....                                | <b>27</b> |
| <b>Další funkce</b> .....                            | <b>28</b> |
| Budíky.....  | 28        |

|  |           |
|--|-----------|
| Vyzvánění a tapety.....  | 28        |
| Zámek klávesnice.....  | 28        |
| Zámek karty SIM.....   | 28        |
| Zámek telefonu.....  | 29        |
| <b>Odstraňování potíží.....</b>                                | <b>30</b> |
| Telefon nefunguje podle očekávání.....                         | 30        |
| Obnovení nastavení .....                                       | 30        |
| Při zahájení nabíjení se nezobrazí ikona nabíjení baterie..... | 30        |
| Žádné pokrytí sítě.....  | 30        |
| Pouze tísňová volání.....                                      | 30        |
| Zámek karty SIM aktivován .....                                | 30        |
| Kód PUK byl zablokován. Kontaktujte mobilního operátora. ....  | 31        |
| <b>Právní informace.....</b>                                   | <b>32</b> |
| <b>Rejstřík.....</b>   | <b>33</b> |

# Důležité informace

Před použitím mobilního telefonu si přečtěte leták *Důležité informace*.

- ! Některé služby a funkce zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány ve všech zemích nebo regionech všemi sítěmi a poskytovateli služeb ve všech oblastech. Tato informace se bez omezení týká mezinárodního čísla tísňového volání v sítích GSM 112. Chcete-li zjistit, zda je určitá služba nebo funkce k dispozici nebo zda jejich použití vyžaduje zvláštní přístup nebo poplatky, kontaktujte svého mobilního operátora nebo poskytovatele služeb.

# Zažijte více. Zjistěte jak.

Další informace o co nejlepším způsobu využití telefonu naleznete na adrese [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

# Začínáme

Některé základní pokyny, jak začít používat telefon, jsou vytištěny na krabici, ve které byl telefon dodán. Informace, jak začít telefon používat, získáte také v následující části.

## Vložení karty SIM



- Otevřete kryt a vložte kartu SIM tak, aby kontakty zlaté barvy směřovaly dolů.



## Vložení a vyjmutí paměťové karty

- ! Paměťovou kartu může být nutné zakoupit samostatně.





- 1 Odeberte kryt baterie a vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
- 2 Chcete-li paměťovou kartu vyjmout, nejdříve odeberte kryt baterie, poté stiskněte západku a paměťovou kartu vytáhněte.
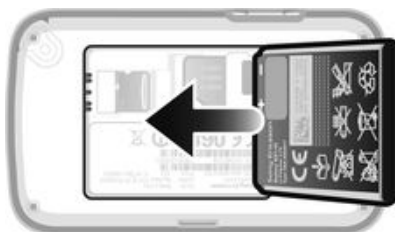
## Vložení baterie



- 1 Vložte baterii tak, aby štítek směřoval nahoru a konektory byly proti sobě.
- 2 Vložte kryt baterie zpět na místo.


## Zapnutí telefonu

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko .
  - 2 Budete-li k tomu vyzváni, zadejte kód PIN.
  - 3 Vyberte možnost **OK**.
  - 4 Vyberte jazyk.
  - 5 Chcete-li použít průvodce nastavením, vyberte možnost **Ano**.
- ! Dopustíte-li se při zadávání kódu PIN chyby, můžete stisknutím tlačítka  vymazat chybně zadané číslice.

## Pohotovostní režim

Po zapnutí telefonu a zadání kódu PIN se zobrazí název mobilního operátora. Toto zobrazení se nazývá pohotovostní režim. Telefon je nyní připraven k použití.

### Vypnutí telefonu

- Stiskněte a přidržte tlačítko .
- ! Před vypnutím telefonu se musíte vrátit do pohotovostního režimu.

## První zapnutí telefonu

Při prvním zapnutí telefonu vám průvodce nastavením pomůže zadat základní nastavení telefonu a importovat kontakty. Přístup k průvodci nastavením můžete také získat později prostřednictvím nastavení telefonu.

### Nastavení jazyka telefonu při zapnutí

- Při prvním zapnutí telefonu se zobrazí seznam jazyků. Procházejte seznamem a vyberte jazyk.

### Nastavení času a data při zapnutí

- 1 Jestliže vás při zapnutí průvodce nastavením vyzve k nastavení času a data, vyberte položku **Ano**.
- 2 Upravte čas zadáním hodiny a minuty.
- 3 Po dokončení vyberte možnost **Uložit**.
- 4 Upravte datum zadáním roku, měsíce a dne.
- 5 Po dokončení vyberte možnost **Uložit**.


### Import kontaktů z karty SIM

- Při prvním zapnutí telefonu s vloženou kartou SIM vám průvodce nastavením umožní import kontaktů z karty SIM. Vyberte možnost **Ano**.


# Seznámení s telefonem

## Přehled vlastností telefonu

- 1 Reproduktor sluchátka
- 2 Obrazovka
- 3 Navigační tlačítko
- 4 Funkční tlačítko
- 5 Tlačítko pro uskutečnění hovoru
- 6 Tlačítko zkratky
- 7 Klávesnice
- 8 Tlačítko vymazání
- 9 Tlačítko pro ukončení hovoru, vypínač telefonu
- 10 Konektor ruční sady
- 11 Objektiv fotoaparátu
- 12 Reproduktor
- 13 Tlačítko ovládání hlasitosti
- 14 Konektor pro připojení nabíječky a kabelu USB

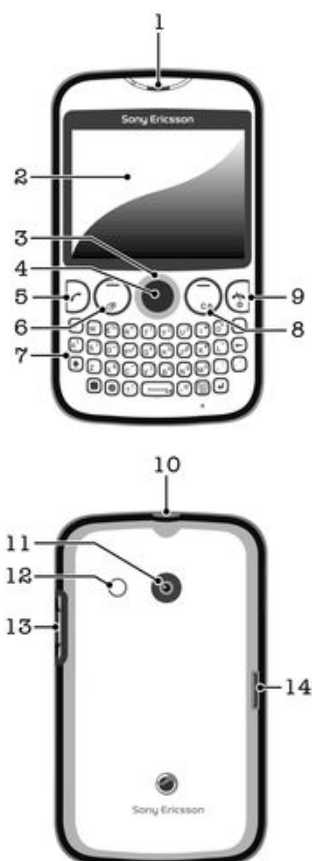

## Nabíjení baterie

Baterie je při koupi telefonu částečně nabitá. Po zapojení nabíjecího kabelu telefonu do zdroje energie, například do portu USB nebo nabíječky, může trvat několik minut, než se na obrazovce objeví ikona baterie . Telefon lze používat i během nabíjení.

- ! Když je telefon připojen k nabíječce, začne se baterie po úplném nabití pomalu vybíjet a za nějakou dobu se zase začne znovu nabíjet. Slouží to k zachování životnosti baterie a v důsledku toho se může zobrazovat stav nabití pod 100 %.













### Nabíjení telefonu pomocí síťového adaptéru

- Pomocí kabelu USB a síťového adaptéru připojte telefon k elektrické zásuvce.



## Ikony na obrazovce

Na obrazovce se mohou objevit následující ikony:

| Ikona   | Popis                            |
|---|----------------------------------|
|  | Zmeškaný hovor.                  |
|  | Je připojena souprava handsfree. |
|  | Probíhající hovor.               |
|  | Máte novou zprávu SMS.           |
|  | Máte novou zprávu MMS.           |
|  | Telefon je v tichém režimu.      |
|  | Hraje rádio.                     |
|  | Je aktivován budík.              |
|  | Je aktivována funkce Bluetooth™. |
|  | Zámek tlačítek                   |

## Přehled nabídek

### Média

 Facebook

### Kontakty

 Opera Mini

### Zprávy

Napsat novou  
Přijaté zprávy/Konverzace  
Zprávy  
E-mail  
Volat hl. schránku

### Aplikace\*\*

Orkut  
Twitter  
Yahoo! e-mail  
Gmail  
YouTube  
Opera Mini

Facebook  
Picasa™  
Google Talk™  
TrackID™

### Zábava

Služby online\*  
PlayNow™  
Internet  
Rádio  
Hry  
TrackID™  
Záznam zvuku

### Více rychlých zpráv

### Organizátor

Správce souborů\*\*  
Kalendář  
Budíky  
Úkoly  
Poznámky

Časovač  
Stopky  
Kalkulačka  
GreenHeart™

### Fotoaparát

### Přátelé

### Nastavení\*\*

Všeobecné  
Zvuky a upozor.  
Displej  
Hovory  
Připojení

\* Některé nabídky závisí na síti, mobilním operátorovi a předplatném.

\*\* Mezi kartami v dílčích nabídkách lze procházet pomocí navigačního tlačítka.

## Procházení nabídek

Položky hlavní nabídky jsou zobrazeny jako ikony. Některé dílčí nabídky obsahují karty.

### Přístup k hlavní nabídce

- Když se na obrazovce zobrazí možnost **Nabídka**, stiskněte prostřední funkční tlačítko.
- Pokud se na obrazovce nezobrazí možnost **Nabídka**, stiskněte tlačítko pro ukončení hovoru a stiskněte prostřední funkční tlačítko.

### Procházení nabídek telefonu

- 1 Stiskněte prostřední funkční tlačítko pro výběr **Nabídka**.
- 2 K procházení nabídek stiskněte navigační tlačítko nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.



### Výběr položky

- Přejděte na položku a stiskněte prostřední funkční tlačítko.

### Procházení karet

- Stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

### Návrat o jeden krok zpět v nabídce

- Vyberte možnost **Zpět**.


### Ukončení funkce

- Stiskněte tlačítko .

### Návrat do pohotovostního režimu

- Stiskněte tlačítko .

### Odstranění položky


- Přejděte na položku a stiskněte tlačítko .

# Aplikace Přátelé


V aplikaci Přátelé jsou shromážděny informace o komunikaci s vašimi pěti nejlepšími přáteli v jednom zobrazení. Veškerá komunikace – aktualizace Facebooku™ či služby Twitter™, zprávy SMS i MMS a zmeškané hovory – se zobrazí v pohotovostním režimu.

- ! Tato aplikace nemusí být dostupná ve všech zemích nebo regionech.


## Přidání přátel do aplikace Přátelé

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Přátelé**.
- 2 Vyberte možnost **Přidat**.
- 3 Zobrazí se všechny kontakty ve vašem telefonu. Vybráním přidáte kontakt jako jednoho ze svých nejbližších přátel. Přátele musíte přidávat postupně, jednoho po druhém.
- 4 Chcete-li do přátel přidat další kontakt, stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo přejděte na další ikonu .
- 5 Vyberte možnost **Přidat** a stisknutím navigačního tlačítka nahoře nebo dole vyberte kontakt.


## Volání přátel z aplikace Přátelé

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Přátelé**.
- 2 Stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo vyberte přítele.
- 3 Přejděte na možnost  a vyberte položku **Volat**.


## Zobrazení přijaté zprávy v aplikaci Přátelé

- 1 Po zobrazení upozornění na zprávu vyberte **Přátelé**.
- 2 Stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo vyberte přítele, který zprávu zaslal.
- 3 Přejděte na možnost  a poté vyberte položku **Otevřít > Zobraz..**

## Odpověď na zprávu pomocí aplikace Přátelé

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Přátelé**.
- 2 Stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo vyberte přítele.
- 3 Přejděte na možnost .
- 4 Vyberte možnost **Otevřít > Zobraz.** a přejděte na zprávu, na kterou chcete odpovědět.
- 5 Chcete-li na zprávu odpovědět, vyberte možnost **Odpověď**.

## Připojení k Facebooku prostřednictvím aplikace Přátelé

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Přátelé**.
- 2 Stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo vyberte přítele.
- 3 Přejděte na možnost  a vyberte položku **Otevřít**.

- 💡 Podobným způsobem lze spravovat také události na webu Twitter™.

## Nastavení četnosti aktualizací aplikace Přátelé

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Přátelé**.
- 2 Vyberte položky **Možn. > Moje nastavení > Aktualizovat frekvenci**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

## Odebrání přátel z aplikace Přátelé

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Přátelé**.
- 2 Stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo vyberte přítele.
- 3 Vyberte položky **Možn. > Nastavení kontaktů > Odstranit přítele**.

# Rychlé zprávy

Aplikace rychlých zpráv umožňuje chatovat s dalšími lidmi a být součástí skupin pro zasílání rychlých zpráv při diskusích o tématech, která vás zajímají. Poskytovatelé služeb zasílání rychlých zpráv mohou svým uživatelům nabízet různé funkce.

Abyste mohli začít používat rychlé zprávy, musíte mít nejprve telefon správně nastavený. V některých případech již může být nastavení v telefonu konfigurováno. Nastavení můžete také obdržet od poskytovatele služeb zasílání rychlých zpráv formou konfigurační zprávy.

## Nastavení aplikace Google Talk™

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Nabídka > Aplikace**.
- 2 Podle pokynů v průvodci registrací si vytvořte účet Google™ nebo se přihlaste k existujícímu účtu. Nyní můžete v telefonu začít používat služby Gmail™ a Google Talk™.



## Spuštění aplikace Google Talk™

- V pohotovostním režimu vyberte možnost **Nabídka > Aplikace**.

# Zadávání textu

Pomocí klávesnice QWERTY můžete zadávat písmena, čísla a speciální znaky. Vstupní režim je Multitap.



## Zadání velkého písmene

- Stiskněte a přidržte tlačítko , poté zadejte požadované písmeno. Po uvolnění tlačítka  se klávesnice vrátí do režimu malých písmen.


## Zapnutí funkce Caps Lock

- Před zadáváním textu stiskněte , dokud se na obrazovce nezobrazí .


## Zadání znaku pomocí tlačítka pro přepnutí režimu

- Stisknutím tlačítka  aktivujete tlačítko pro přepnutí režimu a poté stiskněte tlačítko se znaky stejné barvy. Například stiskněte jednu tlačítko  a poté pro zadání znaku „1“ stiskněte klávesu „T“.


## Zamknutí a odemknutí tlačítka pro přepnutí režimu

- 1 Dvojitým stisknutím tlačítka  zamkněte tlačítko pro přepnutí režimu a poté zadejte text stisknutím přidružených tlačítek se znaky stejné barvy.
- 2 Jestliže budete chtít tlačítko pro přepnutí režimu odemknout, znovu ho stiskněte.


## Vkládání symbolů

- 1 Při zadávání textu stiskněte . Zobrazí se klávesnice se symboly.
- 2 Vyberte jeden či více symbolů, které chcete vložit.

## Změna jazyka použitého pro psaní

- 1 Při zadávání textu stiskněte .
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

## Zadání textu

- 1 Slovo můžete zadat vložením jednotlivých písmen, nebo stisknutím navigačního tlačítka dole a vybráním ze seznamu predikovaných slov poté, co se zobrazí .
- 2 Nemí-li požadované slovo v seznamu, vyberte možnost **Možn. > Napsat slovo**, napište dané slovo a stiskněte **Uložit**.

# Zprávy

## Zprávy SMS

Zkontrolujte, zda je v telefonu uloženo platné číslo střediska služeb. Toto číslo získáte od poskytovatele služeb a je uloženo na kartě SIM. Pokud uloženo není, musíte jej zadat sami.

### Napsání a odeslání zprávy SMS

- 1 Vyberte možnost **Nabídka** > **Zprávy** > **Napsat novou** > **Zpráva**.
- 2 Napište zprávu a vyberte možnost **Pokračovat**. Vybrat možnost **Zadat e-mailovou ad.**, **Vyhledat kontakt**, nebo **Zadat telefonní číslo**.
- 3 Vyberte příjemce a poté vyberte možnost **Odeslat**.

### Zobrazení přijaté zprávy SMS

- Zobrazí se zpráva **Byla přijata zpráva SMS..** Vyberte možnost **Ano**.

### Zobrazení zpráv ze složky přijatých zpráv

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Přijaté zprávy**.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte možnost **Zobraz..**

## Zprávy MMS

Zprávy MMS mohou obsahovat text, obrázky, zvuk a další přílohy. Do mobilního telefonu jsou odesílány pomocí služby MMS (Multimedia Messaging Service – služba multimediálních zpráv). Před použitím zaslání zpráv MMS budete v telefonu potřebovat správné nastavení pro internet. Viz část **Internet** na straně 27.

### Vytvoření a odeslání zprávy MMS

- 1 Vyberte možnost **Nabídka** > **Zprávy** > **Napsat novou** > **Zpráva**.
- 2 V případě potřeby zadejte text. Položky do zprávy přidáte stisknutím navigačního tlačítka směrem dolů, procházením doleva nebo doprava a vybráním položky.
- 3 Chcete-li před odesláním zprávy MMS zobrazit její náhled, vyberte možnost **Možn.** > **Náhled**.
- 4 Když je zpráva připravena, vyberte možnost **Pokračovat**.
- 5 Přidejte příjemce vybráním možnosti odeslání.
- 6 Po dokončení vyberte možnost **Odeslat**.

## Konverzace

Můžete se rozhodnout, zda chcete zobrazit zprávy ve složce **Konverzace** nebo složce **Přijaté zprávy**. Konverzace zobrazuje všechny komunikace (zprávy) mezi vámi a některým z vašich kontaktů.

### Odeslání zprávy ze složky Konverzace

- 1 Vyberte možnost **Nabídka** > **Zprávy**.
- 2 Vyberte možnost **Konverzace**, nebo **Přijaté zprávy** a poté vyberte kartu **Konverzace**.
- 3 Vyberte konverzaci.
- 4 Napište zprávu a vyberte možnost **Odeslat**.

### Zobrazení zpráv ve složce Konverzace

- Vyberte možnost **Nabídka** > **Zprávy** > **Přijaté zprávy** > kartu **Konverzace** a vyberte konverzaci.
- Vyberte možnost **Nabídka** > **Zprávy** > **Konverzace** a vyberte konverzaci.

## E-mail

Telefon lze využívat k odeslání a příjmu e-mailů prostřednictvím běžného e-mailového účtu. Před spuštěním je zapotřebí mít v telefonu správně nastavený Internet. Viz část *Internet* na straně 27.

 Další informace o zadávání textu naleznete v části *Zadávání textu* na straně 14.

### Nastavení e-mailového účtu v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Nabídka > Zprávy > E-mail**.
- 2 Vyberte e-mailový účet. Není-li požadovaný účet v seznamu, vyberte možnost **Jiná**.
- 3 Do pole **Zobrazované jméno** a **Uživatelské jméno** zadejte požadované informace a poté vyberte možnost **Pokračovat**.
- 4 Zadejte heslo a vyberte možnost **Pokračovat**.
- 5 Vyberte možnost **POP3** nebo **IMAP4** a poté vyberte položku **Pokračovat**.
- 6 Zadejte podrobnosti o příchozím i odchozím serveru a poté vyberte možnost **Pokračovat**.

### Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy


- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Nabídka > Zprávy > E-mail**.
- 2 Vyberte možnost **Napsat novou**.
- 3 Příjemce přidáte přechodem na pole **Komu:** a vybráním možnosti **Zadat e-mailovou ad..**
- 4 Zadejte e-mailovou adresu a vyberte možnost **OK**.
- 5 Chcete-li zadat předmět, přejděte na pole **Předmět:**, zadejte předmět a vyberte možnost **OK**.
- 6 Abyste mohli zadat text zprávy, přejděte na pole **Text:**, zadejte text a vyberte možnost **OK**.
- 7 Vyberte možnost **Pokračovat > Odeslat**.



# Telefonování

Telefon musí být zapnutý a musí být v dosahu sítě.

## Hovor

- 1 Zadejte telefonní číslo (případně také s mezinárodním směrovým číslem země a směrovým číslem oblasti).
- 2 Stiskněte .

! Vytáčet lze čísla z aplikace Kontakty a ze seznamu volání.

## Ukončení hovoru

- Stiskněte tlačítko .

## Přijetí hovoru

- Stiskněte tlačítko .

## Odmítnutí hovoru

- Stiskněte tlačítko .

## Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka během hovoru

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti nahoru nebo dolů.

## Vypnutí vyzvánění bez přijetí hovoru



- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti nahoru nebo dolů.

## Zapnutí hlasitého reproduktoru během hovoru

- Vyberte možnost **ZapRep**.

 Během používání hlasitého reproduktoru nepřikládejte telefon k uchu. Mohlo by dojít k poškození vašeho sluchu.

## Mezinárodní hovor

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte . Zobrazí se symbol „+“.
- 2 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodní nuly) a telefonní číslo.
- 3 Stiskněte .

## Seznam volání

Seznam volání zobrazuje informace o posledních hovorech.

### Vytočení čísla ze seznamu volání

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Přejděte na jméno nebo číslo a stiskněte tlačítko .


### Vymazání seznamu volání

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Na kartě **Všechny hovory** vyberte **Možn. > Odstranit vše**.
- 3 Potvrďte akci výběrem možnosti **Ano**.

## Tísňová volání

Tento telefon podporuje mezinárodní tísňová čísla, např. 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo bez ní, pokud je telefon v dosahu sítě.

### Uskutečnění tísňového volání

- Zadejte číslo 112 (mezinárodní tísňové číslo) a stiskněte tlačítko .
- ! V některých zemích se mohou používat další místní tísňová čísla. Váš mobilní operátor pravděpodobně tato čísla uložil na kartu SIM.

# Kontakty

V nabídce **Kontakty** můžete uchovávat jména, telefonní čísla a osobní informace. Tyto informace lze uložit v paměti telefonu nebo na kartě SIM.

## Přidání kontaktu do telefonu

- 1 Vyberte možnost **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte položku **Přidat**.
- 3 Zadejte jméno kontaktu a vyberte možnost **OK**.
- 4 Přejděte na možnost **Nové číslo**: a vyberte položku **Přidat**.
- 5 Zadejte číslo a vyberte možnost **OK**.
- 6 Vyberte typ čísla.
- 7 Projděte karty a zadejte případné informace do jednotlivých polí.
- 8 Vyberte možnost **Uložit**.

## Úprava kontaktu v telefonu

- 1 Vyberte možnost **Kontakty**.
- 2 Přejděte na kontakt a vyberte **Možn. > Upravit kontakt**.
- 3 Projděte karty, upravte na nich požadované informace a vyberte možnost **Uložit**.

## Volání kontaktů

### Volání pomocí chytrého hledání

- 1 Pomocí klávesnice zadejte řadu číslic či písmen. Všechny záznamy, které vyhovují zadané posloupnosti číslic nebo písmen, se zobrazí v seznamu.
- 2 Přejděte na jméno nebo číslo a stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru.

### Zapnutí nebo vypnutí chytrého hledání

- 1 Vyberte možnost **Nabídka > Nastavení > kartu Hovory > Chytré hledání**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

# Hudba


Získejte z přehrávače hudby co nejvíce. Poslouchejte a uspořádejte si hudbu, zvukové knihy a kanály podcast, které jste na paměťovou kartu přenesli z počítače nebo si je zakoupili a stáhli z obchodů online.

- 💡 Instalace aplikace Media Go™ do počítače umožňuje přenášet obsah z paměťové karty v telefonu a na ni. Aplikaci Media Go™ lze stáhnout na adrese [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support). Další informace naleznete v tématu *Připojení telefonu k počítači* na stránce 24.

## Přehrání skladby

- 1 Vyberte položky **Nabídka > Média > Hudba**.
- 2 Hudbu můžete procházet podle interpreta, alba, skladby nebo seznamu skladeb. Přejděte na možnost a stisknutím **Vybrat** ji otevřete.
- 3 Přejděte na skladbu a vyberte možnost **Přehrát**.

## Pozastavení skladby

- Během přehrávání skladby stiskněte .

## Změna skladeb

- Během přehrávání skladby vyberte možnost  nebo .

## Rychlé posouvání hudby vpřed a vzad

- Během přehrávání skladby stiskněte a podržte  nebo .

## Nastavení hlasitosti zvuku

- Během přehrávání skladby stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

# TrackID™

TrackID™ je služba pro rozpoznávání hudby. Pomocí této služby můžete vyhledat název, interpreta a název alba pro skladbu, kterou slyšíte z hlasitého reproduktoru nebo z rádia.

- ! Před použitím této funkce musíte mít v telefonu správně nastavený pro aplikace Java™ a Internet. Další informace naleznete v části *Internet* na straně 27. Informace o cenách získáte od poskytovatele služeb.

## Vyhledání informací o skladbě

- Když slyšíte skladbu z hlasitého reproduktoru, vyberte **Nabídka > Zábava > TrackID™ > Vybrat.**
- Když slyšíte skladbu z rádia v telefonu, v zobrazení rádia vyberte **Možn. > TrackID™.**

# PlayNow™

Otevřete-li možnost **PlayNow™**, vstoupíte do aplikace PlayNow™, pomocí níž můžete stahovat hudbu, hry, vyzvánění, schémata a tapety. Požadovaný obsah lze zobrazit pomocí náhledů nebo si jej poslechnout, a to ještě před jeho zakoupením a stáhnutím do telefonu.

! Tato služba není k dispozici ve všech zemích.

Chcete-li získat další funkce, můžete v počítači přejít do internetového obchodu PlayNow™ na adrese [www.sonyericsson.com/playnow](http://www.sonyericsson.com/playnow). Další informace naleznete na adrese [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) v uživatelské příručce k funkci PlayNow™.


Přístup ke službě PlayNow™:

- V pohotovostním režimu vyberte možnost **Nabídka > Zábava > PlayNow™**.
- Přejděte na webovou stránku [www.sonyericsson.com/playnow](http://www.sonyericsson.com/playnow).

# Fotoaparát

Aplikace fotoaparátu umožňuje pořizovat fotografie, nahrávat videa, zobrazovat alba a sdílet oblíbené klipy a obrázky s přáteli.

## Ovládání fotoaparátu

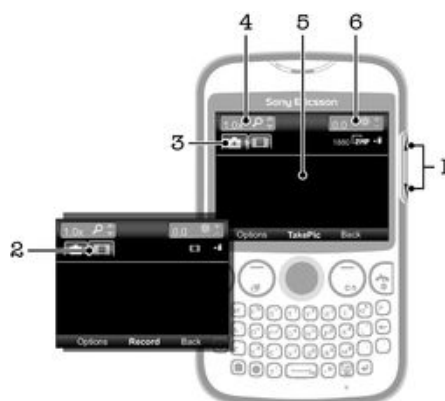

- 1 Přizpůsobení úrovně jasů.
- 2 Aktivace funkce videa
- 3 Aktivace funkce fotoaparátu
- 4 Přiblížení a oddálení (funkce přiblížení a oddálení není k dispozici v případě výběru velkého obrázku).
- 5 Hledáček fotoaparátu
- 6 Hodnota expozice

# Připojení telefonu k počítači

Připojením telefonu k počítači lze zahájit přenos obrázků, hudby a dalších souborů.

- ! Ne všechno obsah chráněný autorskými právy lze přenášet mezi telefonem a počítačem.

## Přenos a manipulace s obsahem pomocí kabelu USB

Nejběžnějším způsobem přenosu souborů mezi telefonem a počítačem je kabel USB. Po připojení telefonu k počítači lze mezi zařízeními přetahovat obsah pomocí průzkumníka souborů v počítači.

- ! Ujistěte se, zda jsou soubory umístěny v odpovídajících typech složek. Například hudební soubory patří do složky *Hudba*. Výjimkou jsou soubory aplikací Java. Tyto soubory by měly být umístěny ve složce *Ostatní*.

### Přetažení obsahu mezi telefonem a počítačem

- 1 Připojte kabel USB k telefonu a k počítači.
  - 2 **Telefon:** Potvrďte připojení v režimu velkokapacitního přenosu výběrem možnosti **Ano**.
  - 3 **Počítač:** Počkejte, než se v průzkumníku souborů zobrazí paměť telefonu a paměťová karta jako externí disky.
  - 4 **Počítač:** Na ploše počítače poklepejte na ikonu *Tento počítač*.
  - 5 **Počítač:** Chcete-li zobrazit složky v paměti telefonu a na paměťové kartě, poklepejte na ikonu zastupující telefon.
  - 6 **Počítač:** Zkopírujte a vložte soubor nebo jej přesuňte do odpovídající složky v počítači, v telefonu nebo na paměťové kartě.
- ! Během přesunu souborů nelze telefon používat.

### Bezpečné odpojení kabelu USB

- ! Kabel USB neodpojujte, když přenášíte obsah, mohlo by dojít k porušení obsahu.
- 1 **Počítač:** Pomocí možnosti *Bezpečně odebrat hardware* vyberte zařízení, které chcete odpojit, a poté klepněte na možnost *Zastavit*.
  - 2 Odpojte kabel USB.
- ! Pokyny v počítači se mohou lišit v závislosti na operačním systému. Další informace si přečtěte v dokumentaci k operačnímu systému počítače.



# Wi-Fi™

Pomocí technologie Wi-Fi™ můžete z telefonu přistupovat bezdrátově k Internetu. Pro získání přístupu k Internetu pomocí připojení Wi-Fi™ musíte nejprve vyhledat dostupnou síť Wi-Fi™ a připojit se k ní. Síla signálu sítě Wi-Fi™ může být odlišná v závislosti na umístění telefonu. Síla signálu se může zvýšit při přemístění telefonu blíže k přístupovému bodu sítě Wi-Fi™.

## Zapnutí sítě Wi-Fi®

- Vyberte možnost **Nabídka > Nastavení > Připojení > Wi-Fi > Zapnout**.
- ! Povolení zařízení Wi-Fi® může trvat několik sekund.

## Připojení k síti Wi-Fi®

- 1 Zkontrolujte, zda máte zapnuté zařízení Wi-Fi®.
  - 2 Vyberte možnost **Nabídka > Nastavení > Připojení > Wi-Fi**. Na obrazovce se zobrazí dostupné sítě Wi-Fi®.
  - 3 K síti Wi-Fi® se připojíte ťuknutím na příslušnou síť. Pokoušíte-li se připojit k zabezpečené síti Wi-Fi®, budete požádáni o zadání hesla.
- ! Telefon si pamatuje sítě Wi-Fi®, ke kterým jste se připojili. Pokud se příště objevíte v dosahu dříve použité sítě Wi-Fi®, telefon se k této síti automaticky připojí.
  - 💡 Na některých místech se u otevřených sítí Wi-Fi® musíte před získáním přístupu přihlásit k webové stránce. Další informace vám poskytne správce příslušné sítě Wi-Fi®.

# Bezdrátová technologie Bluetooth™

Bezdrátová technologie Bluetooth™ usnadňuje bezdrátová propojení telefonu s dalšími zařízeními Bluetooth™, například s náhlavní soupravou Bluetooth™. Můžete se současně připojit k několika zařízením nebo vyměňovat položky.

- ! Při komunikaci prostřednictvím technologie Bluetooth™ doporučujeme udržovat mezi zařízeními vzdálenost maximálně 10 metrů (33 stop). Mezi zařízeními by neměly být pevné předměty.

## Zapnutí funkce Bluetooth™

- Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Bluetooth > Zapnout**.
- ! V některých zemích není použití bezdrátové technologie Bluetooth™ povoleno.

## Ukázání nebo skrytí telefonu

- Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Bluetooth > Viditelnost > Zobrazit telefon** nebo **Skrýt telefon**.
- ! Jestliže vyberete možnost **Skrýt telefon**, nemohou telefon identifikovat jiná zařízení pomocí bezdrátové technologie Bluetooth™.

## Spárování telefonu se zařízením

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Bluetooth > Moje zařízení > Nové zařízení**. Proveďte vyhledání dostupných zařízení.
  - 2 Vyberte zařízení ze seznamu.
  - 3 Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte přístupový kód.
- ! Zkontrolujte, zda má zařízení, které chcete spárovat s telefonem, aktivovanou funkci Bluetooth™ a zda je viditelnost telefonu v režimu funkce Bluetooth™ nastavená na hodnotu **Zobrazit telefon**.

## Spárování telefonu se soupravou handsfree Bluetooth™

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení**.
- 2 Stisknutím navigačního tlačítka vpravo přejděte na kartu **Připojení** a vyberte **Bluetooth > Handsfree > Moje handsfree > Nové handsfree**.

## Přijetí položky

- 1 Zapněte funkci Bluetooth™ a nastavte **Viditelnost** na **Zobrazit telefon**.
- 2 Po přijetí položky postupujte podle zobrazených pokynů.

## Odeslání položky pomocí funkce Bluetooth™

- 1 Vyberte například **Nabídka > Organizátor > Správce souborů > Fotoalbum**.
- 2 Přejděte na položku a vyberte **Možn. > Odeslat > Použít Bluetooth**.

# Internet

V telefonu budete potřebovat správná nastavení pro Internet. Pokud toto nastavení v telefonu nemáte, můžete přejít na [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) nebo požádat poskytovatele služeb o další informace.

- ! Musíte mít telefonní předplatné, které podporuje datový přenos.


## Výběr profilu připojení k Internetu

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Nastavení Internetu > Profily pro Internet > Připojit pomocí:**
- 2 Vyberte účet.

## Práce s prohlížečem

- 1 Vyberte možnost **Nabídka > Zábava > Internet > Možn. > Přejít na str..**
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

## Ukončení prohlížeče

- Během prohlížení stiskněte tlačítko .

# Další funkce

## Budíky

Jako upozornění budíku můžete nastavit zvuk nebo rádio. Budík se spustí i tehdy, když je telefon vypnutý.

### Nastavení budíku

- 1 Vyberte položky **Nabídka > Organizátor > Budíky**.
  - 2 Přejděte na budík a vyberte možnost **Upravit**.
  - 3 Přepněte mezi kartami a nastavte čas, upozornění budíku a další požadované informace.
  - 4 Vyberte možnost **Uložit**.
- ! Jestliže je jako upozornění budíku vybráno rádio, ponechejte k telefonu připojenou soupravu handsfree. Souprava handsfree slouží rádiu jako anténa.

## Vyzvánění a tapety

Tapety slouží ke změně vzhledu obrazovky.

### Nastavení hlasitosti vyzvánění

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Zvuky a upozor. > Hlasitost vyzvánění**.
- 2 Stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo změníte hlasitost.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

### Nastavení vyzvánění

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Zvuky a upozor. > Vyzvánění**.
- 2 Najděte a vyberte vyzvánění.

### Nastavení vibračního upozornění

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Zvuky a upozor. > Vibrační upozornění**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

### Použití fotografie jako tapety

- 1 Vyberte možnost **Nabídka > Organizátor > Správce souborů > Fotoalbum**.
- 2 Přejděte na fotografii a vyberte položky **Možn. > Použít jako > Tapeta**.

## Zámek klávesnice

Aktivací zámku klávesnice můžete předejít náhodnému vytočení čísla. Příchozí hovory můžete přijímat bez odemknutí klávesnice.

- 💡 Můžete také volat na mezinárodní tísňové číslo 112.

### Aktivace automatického zámku klávesnice

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Zabezpečení > Aut. zámek kláves..**
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

## Zámek karty SIM

Tento zámek chrání pouze vaše předplatné. Telefon bude fungovat i s jinou kartou SIM. Pokud je zapnutý zámek karty SIM, musíte při spuštění telefonu zadat PIN. Zadáte-li kód PIN chybně třikrát po sobě, karta SIM se zablokuje. Budete muset zadat kód PUK (Personal Unblocking Key – osobní odblokovací kód). Kódy PIN a PUK získáte od mobilního operátora.

### Aktivace zámku karty SIM

- 1 Vyberte možnost **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Zabezpečení > Ochrana karty SIM > Ochrana > Zapnuto**.
- 2 Zadejte kód PIN a vyberte možnost **OK**.

### Změna kódu PIN karty SIM

- 1 Vyberte možnost **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Zabezpečení > Ochrana karty SIM > Změnit kód PIN**.
- 2 Zadejte kód PIN a vyberte možnost **OK**.
- 3 Zadejte nový kód PIN a vyberte možnost **OK**.
- 4 Pro potvrzení znovu zadejte nový kód PIN a vyberte možnost **OK**.

## Zámek telefonu

Zámek telefonu chrání telefon před zneužitím v případě, že byl telefon odcizen a karta SIM vyměněna. Kód zámku telefonu (výchozí kód je 0000) můžete změnit na libovolný čtyř- až osmimístný číselný kód. Jestliže je zámek telefonu nastaven na možnost **Automaticky**, není nutné zadávat kód zámku telefonu do té doby, než je do telefonu vložena jiná karta SIM.

Jestliže je zámek telefonu zapnutý a zámek klávesnice je také aktivní, budete požádáni o zadání kódu zámku telefonu, abyste mohli telefon používat. Jestliže je zámek telefonu vypnutý, pro použití telefonu je nutné pouze odemknout zámek klávesnice.

### Nastavení zámku telefonu

- 1 Vyberte možnost **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Zabezpečení > Ochrana telefonu > Ochrana**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Zadejte kód zámku telefonu a vyberte možnost **OK**.

### Změna kódu zámku telefonu

- 1 Vyberte možnost **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Zabezpečení > Ochrana telefonu > Změnit kód**.
- 2 Zadejte starý kód a vyberte možnost **OK**.
- 3 Zadejte nový kód a vyberte možnost **OK**.
- 4 Znovu zadejte nový kód a vyberte možnost **OK**.

### Vypnutí zámku telefonu

- 1 Vyberte možnost **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Zabezpečení > Ochrana telefonu > Ochrana > Vypnuto**.
- 2 Zadejte kód zámku telefonu a vyberte možnost **OK**.

# Odstraňování potíží

Některé potíže vyžadují kontaktování mobilního operátora, avšak většinu potíží můžete opravit sami. Před odevzdáním telefonu k opravě z něj vyjměte kartu SIM. Další podporu získáte na webové stránce [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

- 💡 **Restartujte telefon každý den.** Uvolní se tím paměť. Pokud máte potíže s kapacitou paměti nebo telefon pracuje pomalu, proveďte obnovení nastavení.

## Telefon nefunguje podle očekávání

Pokud máte s telefonem problémy, zkontrolujte nejprve funkčnost následujících tipů, než vyzkoušíte cokoli dalšího:

- Restartujte telefon.
- Vyjměte a znovu vložte kartu SIM. Poté telefon restartujte.
- Pokud telefon nereaguje a nelze ho restartovat běžným způsobem, restart vynutíte.
- Aktualizujte software telefonu. Aktualizace telefonu zaručí jeho optimální fungování a zajistí přístup k nejnovějším vylepšením.
- Obnovte nastavení telefonu.

- ⚠️ **Při obnovování nastavení telefonu buďte trpěliví.** Pokud byste telefon při obnovování restartovali, můžete ho nevratně poškodit.

## Obnovení nastavení

V případě potíží s telefonem, například s blikáním obrazovky, zablokováním obrazovky nebo procházením nabídek, byste měli telefon restartovat.

### Obnovení nastavení telefonu

- Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Obnovení nastavení** a vyberte požadovanou možnost.
- ! **Obnovit nastavení** Vynulujte všechny změny, které jste v telefonu provedli vůči výchozímu stavu. **Vymazat vše** vymaže v telefonu všechny údaje uživatele, jako jsou kontakty, zprávy, obrázky a zvuky.

## Při zahájení nabíjení se nezobrazí ikona nabíjení baterie

Ikona baterie se může na obrazovce objevit až po několika minutách.

## Žádné pokrytí sítě

- Telefon je v režimu Letadlo. Ujistěte se, zda je režim V letadle vypnut.
- Telefon nepřijímá žádný síťový signál nebo je přijímaný signál příliš slabý. Obrátte se na mobilního operátora s dotazem na pokrytí sítě v daném místě.
- Karta SIM nefunguje správně. Vložte kartu SIM do jiného telefonu. Pokud funguje, je příčinou problému pravděpodobně telefon. V takovém případě se obraťte na nejbližší servisní středisko společnosti Sony Ericsson.

## Pouze tísňová volání

Jste v dosahu sítě, nemůžete ji však používat. V případě tísně někteří mobilní operátoři umožňují volat na mezinárodní tísňové číslo 112. Další informace naleznete v části **Tísňová volání** na straně 17.

## Zámek karty SIM aktivován

Kód PIN byl zadán nesprávně třikrát za sebou. Chcete-li telefon odemknout, musíte zadat kód PUK (Personal Unblocking Key), který jste obdrželi od operátora.

**Kód PUK byl zablokován. Kontaktujte mobilního operátora.**

Kód PUK byl zadán nesprávně 10krát za sebou. Kontaktujte poskytovatele služeb.

# Právní informace

## Sony Ericsson txt CK13i

Tuto uživatelskou příručku uveřejnila společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení mohou být zpracovány pouze společností Sony Ericsson Mobile Communications AB, a to kdykoli a bez upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.

Všechna práva vyhrazena.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011

Číslo publikace: 1253-3607.1

**Upozornění: Některé služby a funkce zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány všemi sítěmi a poskytovateli služeb ve všech oblastech. Tato informace se bez omezení týká mezinárodního čísla tísňového volání v sítích GSM, čísla 112. Chcete-li zjistit, zda je určitá služba nebo funkce k dispozici nebo zda jejich použití vyžaduje zvláštní přístup nebo poplatky, kontaktujte mobilního operátora nebo poskytovatele služeb.**

Tento mobilní telefon je vybaven funkcemi umožňujícími stahování, ukládání a předávání dodatečného obsahu, např. vyzvánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, včetně, avšak nejen, omezení vyplývajícího ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho telefonu nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony Ericsson. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony Ericsson nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Společnost Sony Ericsson nebude za žádných okolností odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Všechny názvy produktů a společností zde uvedené jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky jednotlivých vlastníků.

Tato Uživatelská příručka může odkazovat na služby nebo aplikace poskytované třetími stranami. Používání takového programování či služeb může vyžadovat samostatnou registraci u poskytovatele, který je třetí stranou, a může se řídit dodatečnými podmínkami používání. U aplikací, k nimž máte přístup prostřednictvím webové stránky třetí strany, si předem ověřte podmínky používání této webové stránky a platné zásady ochrany osobních údajů. Společnost Sony Ericsson neposkytuje záruku ani nezaručuje dostupnost či výkon jakéhokoliv webu či služby nabízené třetími stranami.

Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo šíření této technologie mimo tento výrobek bez licence společnosti Microsoft je zakázáno.

Názvy ostatních produktů a společností uvedených v této příručce mohou být ochranné známky jejich příslušných vlastníků. Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných majitelů.

Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu.

Microsoft, Windows a Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a jiných zemích.

„Předpisy pro vývoz: Na tento výrobek včetně jakéhokoliv softwaru či technických dat v něm obsažených nebo s ním dodaných se mohou vztahovat nařízení Evropské unie, USA a jiných zemí pro vývoz a dovoz. Uživatel a jakýkoliv vlastník tohoto výrobku souhlasí s tím, že bude přísně dodržovat všechna tato nařízení, a uvědomuje si svoji povinnost opatřit si veškeré potřebné licence pro vývoz, opětovný vývoz nebo dovoz tohoto výrobku. Aniž by tím bylo dotčeno výše uvedené a jako příklad, uživatel a vlastník produktu: (1) nesmí vědomě vyvézt nebo znovu vyvézt výrobky do destinací určených články v kapitole II nařízení Evropské rady (ES) 428/2009; (2), musí dodržet podmínky nařízení vlády USA o regulaci vývozu („EAR“, 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>) řízené Úřadem pro průmysl a bezpečnost Ministerstva obchodu USA; a (3) musí dodržet podmínky nařízení o ekonomických sankcích (30 C.F.R. §§ 500 atd. <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>) řízené Úřadem pro řízení zahraničních aktiv Ministerstva financí USA. Uživatel a jakýkoliv vlastník tohoto výrobku nesmí výrobek a jeho příslušenství a software vyvézt nebo doručit do jakékoli země, oblasti a organizace nebo předat jakékoli osobě zmíněné těmito nařízeními.“



# Rejstřík

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| <b>B</b>                           |    |
| baterie .....                      | 8  |
| vložení .....                      | 6  |
| <b>H</b>                           |    |
| hudba .....                        | 20 |
| kanály podcast .....               | 20 |
| nastavení hlasitosti .....         | 20 |
| změna hudebních skladeb .....      | 20 |
| zvukové knihy .....                | 20 |
| <b>K</b>                           |    |
| Karta SIM                          |    |
| vložení .....                      | 6  |
| kontakty                           |    |
| Chytré hledání .....               | 19 |
| přidání kontaktu do telefonu ..... | 19 |
| konverzace .....                   | 15 |
| <b>N</b>                           |    |
| nabíjení .....                     | 8  |
| nastavení hlasitosti .....         | 20 |
| <b>P</b>                           |    |
| PlayNow™ .....                     | 22 |
| průvodce nastavením .....          | 7  |
| připojení USB .....                | 24 |
| <b>W</b>                           |    |
| Wi-Fi™ .....                       | 25 |
| <b>Z</b>                           |    |
| změna hudebních skladeb .....      | 20 |
| zvuk                               |    |
| nastavení hlasitosti .....         | 20 |
| zvukové knihy .....                | 20 |