

# Nokia 2700 classic - Uživatelská příručka

---

9215233  
1. vydání

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

# CE 0434

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-561 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2009 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People a Navi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



**Java**  
POWERED

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <http://www.mpegla.com>.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDŘENÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, NEVYJÁDŘENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHDNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT ZMĚNIT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.

Dostupnost určitých výrobků, programů a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia.

Kontrola vývozu

Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem vývozních omezení nebo zákonů platných v USA a v dalších zemích. Obcházení zákonů je zakázáno.

Programy třetích stran dodávané společně s vaším přístrojem mohly být vytvořeny a mohou být vlastněny fyzickými nebo právníckými osobami, které nejsou osobami přidruženými ke společnosti Nokia a které s ní nejsou spojeny. Společnost Nokia nevykonává autorská práva či práva duševního vlastnictví k těmto programům třetích osob. Nokia proto nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoli podporu koncového uživatele nebo funkčnost těchto programů, ani za informace uváděné v programech nebo těchto materiálech. Nokia neposkytuje žádnou záruku za programy třetích stran. POUŽÍVÁNÍM PROGRAMŮ BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE PROGRAMY JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU "JAK STOJÍ A LEŽÍ", BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÁVNÍMI PŘEDPISY. DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SPOLEČNOST NOKIA ANI S NÍ SPOJENÉ SPOLEČNOSTI NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, ZÁRUK NA VLASTNICKÁ PRÁVA, OBCHODOVATELNOST NEBO VHODNOST K JEDNOTLIVÝM ÚČELŮM, JAKOŽ ANI NA TO, ŽE POUŽITÍ PROGRAMŮ NENARUŠÍ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ČI JAKÁKOLI JINÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN.

#### UPOZORNĚNÍ FCC/ÚŘADU INDUSTRY CANADA

Váš přístroj může způsobovat rušení televize nebo rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC nebo úřad Industry Canada mohou vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné toto rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Veškeré změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelského oprávnění k užívání tohoto zařízení.

9215233/1. vydání CS

# Obsah

<b>Bezpečnost.....</b>	<b>6</b>	Hlasové zprávy.....	17
<b>1. Začínáme.....</b>	<b>7</b>	Nastavení zpráv.....	17
Instalace karty SIM a baterie.....	7	<b>7. Kontakty.....</b>	<b>18</b>
Vyjmutí SIM karty.....	7	<b>8. Protokol hovorů .....</b>	<b>18</b>
Vložení karty microSD.....	7	<b>9. Nastavení.....</b>	<b>19</b>
Vyjmutí karty microSD.....	8	Profily.....	19
Nabíjení baterie.....	8	Tóny.....	19
Anténa.....	8	Displej.....	19
Headset.....	8	Datum a čas.....	19
Magnety a magnetická pole.....	9	Klávesové zkratky.....	19
Tlačítka a části telefonu.....	9	Synchronizace a zálohování.....	20
Zapnutí a vypnutí telefonu.....	10	Připojení.....	20
Pohotovostní režim .....	10	Hovory a telefon.....	21
Zámek klávesnice.....	10	Hlasové příkazy a vytáčení hlasem.....	21
Funkce bez SIM karty.....	10	Příslušenství.....	22
Aplikace spuštěné na pozadí.....	10	Konfigurace.....	22
<b>2. Obecné informace.....</b>	<b>11</b>	Obnovení standardního nastavení.....	23
0 vaším přístroji.....	11	<b>10. Menu operátora.....</b>	<b>23</b>
Síťové služby.....	11	<b>11. Galerie.....</b>	<b>23</b>
Sdílená paměť.....	12	<b>12. Média.....</b>	<b>24</b>
Přístupové kódy.....	12	Fotoaparát a video.....	24
Podpora Nokia.....	12	Rádio FM.....	24
<b>3. Volání.....</b>	<b>13</b>	Hlasový záznamník.....	25
Volání a přijímání hovoru.....	13	Přehrávač hudby.....	25
Reproduktor.....	13	<b>13. Aplikace.....</b>	<b>26</b>
Volání pomocí zkratk.....	13	<b>14. Organizér.....</b>	<b>26</b>
<b>4. Psaní textu.....</b>	<b>13</b>	Budík.....	26
Textové režimy.....	13	Kalendář a seznam úkolů.....	26
Tradiční zadávání textu.....	14	<b>15. Web nebo Internet .....</b>	<b>27</b>
Prediktivní vkládání textu.....	14	Připojit k webové službě.....	27
<b>5. Navigace v menu.....</b>	<b>14</b>	<b>16. Služby SIM.....</b>	<b>27</b>
<b>6. Zprávy.....</b>	<b>15</b>		
Textové a multimediální zprávy.....	15		
E-mail.....	16		
Bleskové zprávy.....	17		
Zvukové zprávy Nokia Xpress.....	17		
Chat.....	17		

<b>17. Tipy pro životní prostředí.....</b>	<b>28</b>
Úspora energie.....	28
Recyklace.....	28
Naučte se více.....	28
<b>Příslušenství.....</b>	<b>29</b>
<b>Baterie.....</b>	<b>29</b>
Informace o baterii a nabíječe.....	29
Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia.....	30
<b>Péče a údržba.....</b>	<b>31</b>
Recyklace.....	32
<b>Doplňkové bezpečnostní informace.....</b>	<b>32</b>
Malé děti.....	32
Provozní prostředí.....	32
Zdravotnická zařízení.....	33
Dopravní prostředky.....	34
Potenciálně výbušná prostředí.....	34
Tísňová volání.....	34
Certifikační informace (SAR).....	35
<b>Rejstřík.....</b>	<b>36</b>

# Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



## ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ

Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí.



## BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



## RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.



## VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO

Dodržujte všechna omezení. Vypněte přístroj v letadle, v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin.



## KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.



## PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



## VODOTĚSNOST


Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

# 1. Začínáme

## Instalace karty SIM a baterie

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

SIM karta a její kontakty jsou náchylné na poškození poškrábáním nebo ohnutím. Při manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrně.

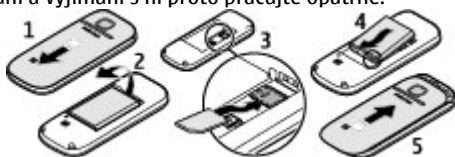

1. Stiskněte a posuňte zadní kryt směrem ke spodní části telefonu a sejměte ho (1).
2. Vyjměte baterii (2).
3. Vložte SIM kartu plochou kontaktů otočenou směrem dolů do držáku (3).
4. Vložte baterii (4) a nasadte zadní kryt (5).

## Vyjmutí SIM karty




Uvolněte pružinu (1) a vysuňte SIM kartu ven (2).

## Vložení karty microSD

Používejte pouze kompatibilní karty microSD schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Společnost Nokia používá schválené odvětvové standardy pro paměťové karty, ale některé značky nemusí být plně kompatibilní s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

Tento telefon podporuje karty microSD o kapacitě až 2 GB.



1. Otevřete krytku slotu paměťové karty.
2. Zasuňte kartu do slotu pro paměťové karty plochou s kontakty směrem nahoru a zatlačte ji na místo (až zacvakne).
3. Zavřete krytku slotu paměťové karty.

## Vyjmutí karty microSD



**Důležité:** Nevyjímejte paměťovou kartu v průběhu operace, při které dochází k přístupu ke kartě. Vyjmutí karty v průběhu operace může poškodit paměťovou kartu i přístroj a může dojít k poškození dat na kartě.

Paměťovou kartu můžete vyjmout nebo vyměnit i za provozu telefonu, aniž byste museli telefon vypnout. Zkontrolujte ale, zda k paměťové kartě právě nepřistupuje žádná aplikace.



## Nabíjení baterie

Baterie byla při výrobě částečně nabitá. Když přístroj oznamuje nedostatečné nabití, použijte tento postup:

1. Zapojte nabíječku do zásuvky el. napětí.
2. Připojte nabíječku k přístroji.
3. Když přístroj oznamuje úplné nabití baterie, odpojte nabíječku od přístroje a poté od zásuvky el. napětí.



Baterii nemusíte nabíjet po konkrétní dobu a přístroj můžete během nabíjení používat. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné telefonovat.

## Anténa

Tento přístroj může mít vnitřní a vnější antény. Stejně jako u jiných rádiových přístrojů se nedotýkejte zbytečně antény, pokud anténa přijímá nebo vysílá signály. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace, může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon, než by jinak bylo zapotřebí, a může snížit životnost baterie.



Na obrázku je oblast antény označena šedou barvou.

## Headset



**Upozornění:** Poslouchajte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.





**Upozornění:** Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.


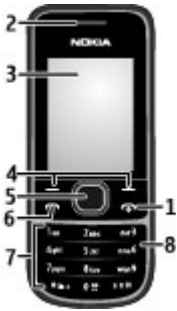
Když do AV konektoru Nokia připojujete sluchátka nebo libovolné externí zařízení, jiné než které je schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.


Nepřipojujte výrobky, které vytváří výstupní signál, protože by to mohlo přístroj poškodit. Nepřipojujte žádný napěťový zdroj do AV konektoru Nokia.

## Magnety a magnetická pole

Ukládejte přístroj mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.

## Tlačítka a části telefonu

1	Vypínač/Tlačítko Konec 	
2	Sluchátko	
3	Displej	
4	Výběrová tlačítka	
5	Tlačítko Navi™, dále uváděné jako navigační tlačítko	
6	Tlačítko Volat	
7	Klávesnice	
8	Mikrofon	


9	Konektor headsetu/AV konektor Nokia (3,5mm)	
10	Zdířka pro nabíječku	
11	Konektor microUSB	
12	Objektiv fotoaparátu	
13	Slot paměťové karty	
14	Reproduktor	
15	Očko na poutko	

## Zapnutí a vypnutí telefonu

Chcete-li zapnout nebo vypnout telefon, podržte stisknutý vypínač.

## Pohotovostní režim

Je-li telefon připraven pro použití a na displeji nejsou uživatelem zadány žádné znaky, nachází se telefon v pohotovostním režimu.

1	Intenzita signálu sítě	
2	Stav nabití baterie	
3	Název sítě nebo logo operátora	
4	Funkce výběrových kláves	

Levé výběrové tlačítko **Jdi na** umožňuje přístup k funkcím v osobním seznamu zkratk. Při zobrazeném seznamu můžete možností **Volby** > **Zvolit volby** zobrazit dostupné funkce a možností **Volby** > **Organizovat** uspořádat funkce v seznamu zkratk.

## Zámek klávesnice

Chcete-li předejít následkům náhodného stisknutí tlačítek, zvolte možnost **Menu** a stisknutím tlačítka \* během 3,5 sekundy zamkněte klávesnici.

Pro odemknutí klávesnice zvolte **Uvolnit** a poté do 1,5 sekundy stiskněte \*. Pokud je bezpečnostní ochrana keyguard zapnuta, zadejte po vyzvání bezpečnostní kód.

Chcete-li nastavit, aby se klávesnice zamknula automaticky po nastavené prodlevě, kdy je telefon v pohotovostním režimu, zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Telefon** > **Automat. zámek kláv.** > **Zapnuto**.



Chcete-li přijmout hovor při zamknuté klávesnici, stiskněte klávesu Volat. Pokud ukončíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opět automaticky zamkne.

I když je zamknutý přístroj nebo jeho klávesnice, mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji.

## Funkce bez SIM karty

Některé funkce telefonu lze používat bez vložené karty SIM, například funkce organizéru a hry. Některé funkce se v menu zobrazí nevysvícené a není možné je používat.

## Aplikace spuštěné na pozadí

Ponechání spuštěných programů na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie a snižuje životnost baterie.

## 2. Obecné informace

### 0 vaším přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítě GSM 850/900/1800/1900 MHz. Vyzařovaný VF výkon max. 2 W. Toto rádiové zařízení lze provozovat v České republice v rámci všeobecných oprávnění ČTÚ č. VO-R/1/12.2008-17 a VO-R/12/05.2007-6. Podrobnější informace o sítích získáte od svého poskytovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a zákonná práva ostatních, včetně autorských práv.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování nebo přenášení některých obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Ve vašem přístroji mohou být předem nainstalovány záložky a odkazy k internetovým stránkám třetích osob. Prostřednictvím přístroje máte rovněž přístup k dalším stránkám třetích osob. Stránky třetích osob nemají vazbu na společnost Nokia a společnost Nokia nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky. Rozhodnete-li se takové stránky otevřít, měli byste učinit opatření s ohledem na zabezpečení nebo obsah.



**Upozornění:** Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v přístroji.

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

Obrázky v této příručce mohou vypadat jinak než na displeji vašeho přístroje.

### Síťové služby

Abyste mohli používat přístroj, musíte mít od poskytovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Mnoho funkcí vyžaduje speciální síťové služby. Tyto funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné sítě mohou vyžadovat, abyste před použitím síťových služeb uzavřeli zvláštní dohody se svým poskytovatelem služeb. Používání síťových služeb vyžaduje přenos dat. Informujte se u poskytovatele služby o poplatcích ve vaší domovské síti a při roamingu v jiných sítích. Váš poskytovatel služeb vám může poskytnout pokyny a vysvětlí vám příslušné poplatky. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití síťových služeb. Některé sítě například nemusí podporovat všechny znaky a služby závislé na určitém jazyku.

Váš poskytovatel služeb již možná vyžadoval, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v menu vašeho přístroje. Ve vašem přístroji mohou být dále provedena určitá nastavení,

## Obecné informace

například změny v názvech položek menu, pořadí položek menu a v ikonách. Podrobnější informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolech TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje, jako například multimediální zprávy (MMS), prohlížení a e-mailová aplikace, vyžadují podporu ze strany sítě pro tyto technologie.

## Sdílená paměť

Následující funkce tohoto přístroje mohou používat sdílenou paměť: multimediální zprávy (MMS), e-mailová aplikace, rychlé zaslání zpráv. Použití jedné nebo několika těchto funkcí může zmenšit paměť dostupnou pro zbývající funkce sdílející paměť. Pokusíte-li se použít funkci sdílející paměť, může se na displeji přístroje zobrazit zpráva, že je paměť plná. V takovém případě odstraňte před dalším pokračováním některé informace nebo záznamy uložené ve funkcích používajících sdílenou paměť.

## Přístupové kódy

Bezpečnostní kód pomáhá chránit telefon před neoprávněným použitím. Předem nastavený kód je 12345. Kód můžete změnit a telefon můžete nastavit tak, aby bezpečnostní kód vyžadoval. Kód uchovejte v tajnosti a uložte jej na bezpečné místo odděleně od přístroje. Pokud kód zapomenete a telefon je zamknutý, bude vyžadovat servisní zásah, který může být zpoplatněn. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.

Kód PIN dodaný se SIM kartou pomáhá chránit kartu před neoprávněným použitím. Kód PIN2 dodávaný s některými SIM kartami je vyžadován pro přístup k některým službám. Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávně kód PIN nebo PIN2, budete požádáni o zadání kódu PUK nebo PUK2. Pokud je nemáte k dispozici, obraťte se na provozovatele služeb.

PIN modulu je vyžadován pro přístup k informacím v modulu zabezpečení SIM karty. PIN podpisu může být vyžadován pro digitální podpis. Heslo pro blokování je vyžadováno při používání služby blokování hovorů.

Chcete-li nastavit způsob, jakým telefon používá přístupové kódy a nastavení zabezpečení, zvolte **Menu > Nastavení > Zabezpečení**.

## Podpora Nokia

Nejnovější verzi této příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho výrobku Nokia najdete na [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Služba konfigurace nastavení

Na stránkách [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) si můžete pro svůj model telefonu zdarma stáhnout nastavení konfigurace, např. pro službu MMS, GPRS, el. poštu a další služby.

### Nokia PC Suite

Sadu aplikací PC Suite a související informace najdete na webových stránkách společnosti Nokia na adrese [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## Služby Nokia Care

Potřebujete-li kontaktovat službu Nokia Care, podívejte se na seznam místních středisek Nokia Care na adrese [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice).



## Údržba

Potřebujete-li servisní pomoc, vyhledejte nejbližší středisko Nokia Care na adrese [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair).

# 3. Volání

## Volání a přijímání hovoru

Chcete-li volat, zadejte telefonní číslo, podle potřeby včetně kódu země a předčíslí. Číslo vytočíte stisknutím klávesy **Volat**. Stisknutím navigační klávesy nahoru nebo dolů v průběhu hovoru zvýšíte nebo snížíte hlasitost sluchátka nebo headsetu.

Chcete-li přijmout příchozí hovor, stiskněte klávesu **Volat**. Chcete-li odmítnout hovor bez jeho přijmutí, stiskněte klávesu **Konec**.

## Reproduktor

Je-li to možné, můžete zvolením **Reprod.** nebo **Normální** použít v průběhu hovoru reproduktor nebo sluchátko telefonu.



**Upozornění:** Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

## Volání pomocí zkratek

Chcete-li přiřadit telefonní číslo některému z tlačítek číslic 2 až 9, zvolte klávesu **Menu** > **Kontakty** > **Zrychlené volby**, vyberte požadované číslo a zvolte klávesu **Přiřadit**. Zadejte požadované telefonní číslo nebo zvolte klávesu **Hledat** a uložený kontakt.

Chcete-li zapnout funkci zrychlené volby, zvolte klávesu **Menu** > **Nastavení** > **Volání** > **Zrychlená volba** > **Zapnuto**.



Chcete-li volat pomocí zrychlené volby, v pohotovostním režimu podržte stisknuté požadované tlačítko číslice.

# 4. Psaní textu


## Textové režimy

Chcete-li zadávat text (například při psaní zpráv), můžete použít tradiční nebo prediktivní metodu.

## Navigace v menu

Při psaní textu přepnete podržením stisknuté klávesy **Volby** mezi tradiční metodou (indikovaná ikonou ) a prediktivní metodou (indikovaná ikonou ). Prediktivní metodou nejsou podporovány všechny jazyky.

Velikost písmen je označována ikonami ,  a .

Pro změnu velikosti znaků stiskněte **#**. Chcete-li přepnout z režimu psaní písmen do režimu číslic (indikovaný ikonou ) , podržte stisknutou klávesu **#** a zvolte **Režim psaní číslic**. Pro přepnutí z režimu číslic do režimu písmen podržte stisknutou klávesu **#**.

Chcete-li nastavit jazyk psaní, zvolte **Volby** > **Jazyk zpráv**.

## Tradiční zadávání textu

Opakovaně tiskněte číselné klávesy 2 - 9, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Dostupné znaky jsou závislé na zvoleném jazyku psaní.

Je-li další požadovaný znak umístěn na stejné klávese, jako znak předchozí, počkejte, dokud se nezobrazí kurzor a poté zadejte znak.

Opakovaným tisknutím klávesy **1** použijete nejběžnější interpunkční značky a speciální znaky. Pro zobrazení seznamu speciálních znaků podržte stisknutou klávesu **\***.

## Prediktivní vkládání textu

Prediktivní psaní textu je založeno na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého rovněž můžete přidávat nová slova.

1. Začněte psát slovo klávesami **2** až **9**. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající klávesu pouze jednou.
2. Slovo potvrďte stisknutím navigační klávesy vpravo nebo vložením mezery.
  - Není-li slovo správné, opakovaně tiskněte **\*** a vyberte slovo v seznamu.
  - Je-li za slovem zobrazen znak **?**, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Pro přidání slova do slovníku zvolte **Psaní**. Tradiční metodou napište slovo a zvolte **Uložit**.
  - Chcete-li psát složená slova, zadejte první část slova a potvrďte ji stisknutím navigační klávesy vpravo. Napište poslední část slova a potvrďte slovo.
3. Začněte psát další slovo.

## 5. Navigace v menu

Funkce telefonu jsou seskupeny do menu. Ne všechny funkce menu nebo dostupné položky jsou zde popsány.

V pohotovostním režimu zvolte klávesu **Menu** a požadované menu a dílčí menu. Zvolte klávesu **Odejít** nebo **Zpět** pro opuštění aktuální úrovně menu. Stisknutím klávesy **Konec**

se vrátíte přímo do pohotovostního režimu. Chcete-li změnit zobrazení menu, zvolte klávesu **Menu > Volby > Zobraz. hlavní menu**.

## 6. Zprávy

Zde můžete číst, psát, odesílat a ukládat textové, multimediální, zvukové, bleskové zprávy a e-maily. Služby zpráv je možné používat jen v případě, že je vaše síť nebo poskytovatel služeb podporuje.

### Textové a multimediální zprávy

Můžete vytvořit zprávu a případně k ní připojit například obrázek. Připojíte-li soubor, telefon automaticky změní textovou zprávu na zprávu multimediální.

#### Textové zprávy

Váš přístroj podporuje textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znak s diakritikou, jiné značky a znaky některých zvláštních jazyků vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možno poslat v jedné zprávě.

Indikátor v horní části displeje ukazuje celkový zbývajcí počet znaků a počet zpráv potřebných pro odeslání.

Před odesláním zpráv musíte uložit číslo střediska zpráv. Zvolte **Menu > Zprávy > Nastavení zpráv > Textové zprávy > Střediska zpráv > Přidat středisko**, zadejte název a číslo, které jste dostali od poskytovatele služeb.

#### Multimediální zprávy

Multimediální zpráva může obsahovat text, obrázky a zvuk nebo videoklipy.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí tento limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat prostřednictvím MMS.



**Důležité:** Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Informace o dostupnosti a možnosti objednání služby multimediálních zpráv (MMS) získáte od svého poskytovatele služby. Můžete rovněž stáhnout nastavení konfigurace. [Viz „Podpora Nokia“, s. 12.](#)

#### Vytvoření textové nebo multimediální zprávy

1. Zvolte klávesu **Menu > Zprávy > Vytvořit zprávu > Zpráva**.

## Zprávy

2. Pro přidání příjemců přejděte na pole **Komu**: a zadejte číslo příjemce nebo e-mailovou adresu nebo zvolte klávesu **Přidat** pro výběr příjemců z dostupných voleb. Zvolte klávesu **Volby** pro přidání příjemců a předmětů a pro nastavení voleb odesílání.
3. Přejděte na pole **Text**: a zadejte text zprávy.
4. Pro připojení obsahu ke zprávě přejděte na panel pro přílohy ve spodní části displeje a zvolte požadovaný typ obsahu.
5. Zprávu odešlete stisknutím **Odeslat**.

Typ zprávy je označen ve spodní části displeje a mění se automaticky v závislosti na obsahu zprávy.

Poskytovatelé služeb si mohou v závislosti na typu zprávy účtovat různé poplatky. Ověřte si to u svého poskytovatele služeb.

## E-mail

Pomocí telefonu se můžete připojit k e-mailovému účtu POP3 nebo IMAP4 a číst, psát a odesílat e-maily. Tato aplikace je odlišná od funkce SMS e-mail.

Chcete-li používat e-mail, musíte mít e-mailový účet a musí být správně nastaven. Informace o dostupnosti a nastavení vašeho e-mailového účtu získáte od poskytovatele služby e-mailu. Nastavení konfigurace e-mailu můžete obdržet v konfigurační zprávě.

## Průvodce nastavením e-mailu

Průvodce nastavením e-mailu se spustí automaticky, pokud v telefonu není definováno nastavení e-mailů. Chcete-li spustit průvodce nastavením pro další e-mailový účet, zvolte **Menu** > **Zprávy** a vyberte stávající e-mailový účet. Zvolením **Volby** > **Přidat schránku** spustíte průvodce nastavením e-mailu. Postupujte podle pokynů na displeji.

## Psaní a odeslání e-mailu

Chcete-li napsat e-mail, zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Vytvořit zprávu** > **E-mailová zpráva**. Chcete-li k e-mailu připojit soubor, zvolte **Volby** > **Vložit**. E-mail odešlete stisknutím tlačítka **Volat**. Podle potřeby vyberte požadovaný účet.

## Stažení e-mailu



**Důležité:** Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Pro zvolení režimu načítání zvolte klávesu **Menu** > **Zprávy** > **Nastavení zpráv** > **Zprávy e-mailu** > **Upravit schránky**, požadovanou schránku a **Nastavení stahování** > **Režim načítání**.

Pro stažení e-mailu zvolte klávesu **Menu** > **Zprávy** a požadovanou schránku; v případě potřeby potvrďte dotaz na připojení.



## Bleskové zprávy

Bleskové zprávy jsou textové zprávy, které se při příjmu ihned zobrazí.

1. Chcete-li napsat bleskovou zprávu, zvolte klávesu **Menu** > **Zprávy** > **Vytvořit zprávu** > **Zpr. přímo na disp..**
2. Zadejte telefonní číslo příjemce, napište zprávu (maximálně 70 znaků) a zvolte klávesu **Odeslat**.

## Zvukové zprávy Nokia Xpress

Pohodlně můžete vytvořit zvukovou zprávu a odeslat ji pomocí zprávy MMS.

1. Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Vytvořit zprávu** > **Zvuková zpráva**. Spustí se záznamník.
2. Nahrajte zprávu.
3. Zadejte jedno nebo více telefonních čísel do pole **Komu:** nebo zvolte **Přidat** pro načtení čísla.
4. Zprávu odešlete zvolením **Odeslat**.

## Chat

Díky službě okamžitých zpráv (chat, síťová služba) můžete posílat krátké textové zprávy uživatelům, kteří jsou online. Požadovanou službu chat si musíte objednat a zaregistrovat. Informace o dostupnosti služeb, cenách a používání získáte od provozovatele služby. Nabídky se mohou lišit podle provozovatele služby chatu.

Chcete-li se připojit ke službě, zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **Zprávy Chatu** a postupujte podle pokynů na displeji.

## Hlasové zprávy

Hlasová schránka je síťová služba, kterou budete zřejmě muset objednat. O další informace požádejte svého provozovatele služby.

Chcete-li volat do své hlasové schránky, stiskněte a podržte tlačítko **1**.

Chcete-li upravit číslo hlasové schránky, zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Hlasové zprávy** > **Číslo hlas. schránky**.

## Nastavení zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **Nastavení zpráv** a vyberte některou z následujících možností:


- **Základní nastavení** — Ukládání odeslaných zpráv do telefonu, přepisování starých zpráv po zaplnění paměti a nastavení ostatních předvoleb pro zprávy.

## Kontakty

- **Textové zprávy** — Zapnutí potvrzení o doručení, nastavení středisek pro zprávy SMS a SMS el. poštou, volba podpory znakové sady a nastavení dalších předvoleb pro textové zprávy.
- **Multimediální zprávy** — Zapnutí potvrzení o doručení, nastavení vzhledu multimediálních zpráv, povolení příjmu multimediálních zpráv a reklamy a nastavení dalších předvoleb pro multimediální zprávy.
- **Zprávy e-mailu** — Povolení příjmu el. pošty, nastavení velikosti zpráv el. pošty a nastavení dalších předvoleb pro el. poštu.
- **Zprávy služby** — Aktivování zprávy služby a nastavení předvoleb pro zprávy služby.

## 7. Kontakty

Zvolte **Menu** > **Kontakty**.

Jména a telefonní čísla můžete uložit do paměti telefonu a do paměti SIM karty. V paměti telefonu mohou být uloženy kontakty s čísly a textovými položkami. Jména a čísla uložená v paměti SIM karty jsou indikována ikonou .

Chcete-li přidat kontakt, zvolte **Jména** > **Volby** > **Přidat nový kontakt**. Chcete-li přidat detaily ke kontaktu, ověřte, že je používána paměť **Telefon** nebo **Telefon a SIM**. Zvolte **Jména**, vyberte jméno a zvolte **Detaily** > **Volby** > **Přidat detail**.

Chcete-li vyhledat kontakt, zvolte **Jména** a procházejte seznamem kontaktů, nebo zadejte první písmena hledaného jména.

Pro zkopírování kontaktů mezi pamětí telefonu a pamětí SIM karty zvolte **Jména**, vyberte kontakt a zvolte **Volby** > **Kopírovat kontakt**. Do paměti SIM karty je možné uložit s každým jménem pouze jedno telefonní číslo.

Chcete-li zvolit paměť SIM karty nebo telefonu pro své kontakty, zvolit způsob zobrazení jmen a čísel v kontaktech, nebo zobrazit místo v paměti pro kontakty, zvolte **Nastavení**.

Kontaktní informace o osobě můžete odeslat nebo přijmout v podobě vizitky z kompatibilního přístroje, který podporuje standard vCard. Chcete-li odeslat vizitku, zvolte **Jména**, vyhledejte kontakt, jehož informace chcete poslat, a zvolte **Detaily** > **Volby** > **Odeslat vizitku**.

## 8. Protokol hovorů

Pro zobrazení informací o hovorech, zprávách, datech a synchronizaci zvolte možnost **Menu** > **Protokol** a vyberte některou z dostupných možností.



**Poznámka:** Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho poskytovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

## 9. Nastavení

### Profily

Telefon má různé skupiny nastavení, zvané profily, pomocí nichž můžete nastavit vyzváněcí tóny pro různé události a prostředí.

Zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Profily**, požadovaný profil a vyberte z následujících možností:

- **Aktivovat** — aktivace vybraného profilu
- **Přízpůsobit** — změna nastavení profilu
- **Dočasný** — Nastaví profil tak, aby byl aktivní pouze po určitou dobu. Po uplynutí doby nastavené u profilu se aktivuje předchozí profil, který nebyl nastaven jako dočasný.

### Tóny

Nastavení tónu pro zvolený aktivní profil můžete změnit.

Zvolte klávesu **Menu** > **Nastavení** > **Tóny**. Stejně nastavení najdete v **Profily** menu.

Zvolíte-li nejvyšší úroveň vyzváněcího tónu, dosáhne se nejvyšší úrovně vyzváněcího tónu po několika sekundách.

### Displej

Chcete-li zobrazit nebo zvolit tapetu, velikost písma nebo jiné funkce spojené s displejem telefonu, zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Displej**.

### Datum a čas

Zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Datum a čas**.

Pro nastavení data a času zvolte **Nastav. data a času**.

Pro nastavení formátu data a času zvolte **Formát data a času**.

Chcete-li nastavit telefon, aby aktualizoval datum a čas podle aktuální časové zóny, zvolte **Aut. aktual. data/času** (síťová služba).

### Klávesové zkratky

Díky klávesovým zkratkám máte rychlý přístup k často používaným funkcím telefonu. Zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Osobní kláv. zkr.**

Pro určení jedné funkce telefonu k pravé a levé výběrové klávese zvolte **Pravá výběrová kláv.** nebo **Levá výběrová kláv.**

Pro určení funkcí k navigační klávese zvolte **Navigační klávesa**. Vyberte požadovaný směr a zvolte **Změna** nebo **Přiřadit** a funkci ze seznamu.

# Synchronizace a zálohování

Zvolte **Menu > Nastavení > Synchr. a záloh.** a vyberte z následujících možností:

- **Výměna telefonu** — Synchronizovat nebo kopírovat zvolená data mezi svým telefonem a jiným telefonem pomocí technologie Bluetooth .
- **Vytvořit zálohu** — Vytvořte zálohu zvolených dat na paměťovou kartu nebo na externí zařízení.
- **Obnovit zálohu** — Vyberte záložní soubor uložený na paměťové kartě nebo na externím zařízení a načtěte jej do telefonu. Zvolte **Volby > Detaily** pro informaci o zvoleném záložním souboru.
- **Přenos dat** — Synchronizujte nebo zkopírujte zvolená data mezi svým telefonem a jiným zařízením, PC nebo síťovým serverem (služba síťového zařízení).

## Připojení

Telefon je vybaven několika funkcemi umožňujícími připojení k jiným zařízením pro vysílání a příjem dat.

## Bezdrátová technologie Bluetooth


Technologie Bluetooth umožňuje připojit telefon pomocí rádiových vln ke kompatibilnímu zařízení Bluetooth v rozsahu 10 metrů (32 stop).

Tento přístroj se shoduje se specifikací Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje následující profily: Generic Access, Hands-Free, Headset, Object Push, File Transfer, Dial-Up Networking, Serial Port, SIM Access, Generic Object Exchange, Advanced Audio Distribution, Audio Video Remote Control a Generic Audio Video Distribution. Pro zajištění možnosti spolupráce s ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte příslušenství schválená společností Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Funkce používající technologii Bluetooth zvyšují spotřebu elektrické energie baterie a snižují životnost baterie.

## Nastavení Bluetooth spojení

Zvolte **Menu > Nastavení > Připojení > Bluetooth** a proveďte následující kroky:

1. Zvolte **Název mého telefonu** a zadejte název vašeho telefonu.
2. Pro aktivaci Bluetooth spojení zvolte **Bluetooth > Zapnuto**.  indikuje aktivní Bluetooth.
3. Pro připojení telefonu s audio rozšířením zvolte klávesu **Připojit audio přísluš.** a vyberte zařízení které chcete připojit.
4. Pro spárování telefonu s libovolným přístrojem Bluetooth v dosahu zvolte **Spárované přístroje > Přidat nový přístř..**

Vyberte možnost Najít zařízení a zvolte **Přidat**.

Zadejte do telefonu heslo (o velikosti až 16 znaků) a umožněte připojení k druhému přístroji Bluetooth.

Chcete-li zajistit bezpečnost, vypněte funkci Bluetooth nebo nastavte **Viditelnost mého tel.** na **Skrutý**. Potvrďte Bluetooth komunikaci pouze s důvěryhodným partnerem.

### Připojení počítače k Internetu

Použijte technologii Bluetooth pro připojení svého kompatibilního PC k internetu bez použití softwaru PC Suite. Váš telefon musí mít aktivovaného poskytovatele služby, který podporuje přístup k internetu, a váš PC musí mít přístup k osobní síti Bluetooth (PAN). Po připojení k přístupovému bodu sítě (NAP) služeb telefonu a spárování s PC váš telefonní automaticky otevře datové pakety pro připojení k internetu.

### Datové pakety

Síťová služba GPRS (General packet radio service) umožňuje mobilním telefonům odesílat a přijímat data v sítích založených na protokolu IP (internet protokol).

Chcete-li definovat způsob používání služby, zvolte **Menu > Nastavení > Připojení > Datové pakety > Spoj. pro dat. pakety** a vyberte z následujících možností:

- **Podle potřeby** — pro sestavení spojení datovými pakety, pokud jej aplikace potřebuje. Spojení je ukončeno spolu s ukončením aplikace.
- **Vždy online** — pro automatické připojení k síti datových paketů po zapnutí telefonu.

Telefon můžete používat jako modem, pokud jej připojíte ke kompatibilnímu PC pomocí technologie Bluetooth. Podrobné informace najdete v dokumentaci k softwaru Nokia PC Suite.

### Hovory a telefon

Zvolte **Menu > Nastavení > Volání**.

Pro přesměrování příchozích hovorů (síťová služba) zvolte **Přesměrování**. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služby.

Chcete-li po neúspěšném pokusu o připojení provést až deset dalších pokusů, zvolte **Automatická volba > Zapnuto**.

Pro zapnutí funkce sítě, která vás bude upozorňovat na příchozí hovor i v případě, že již telefonujete (síťová služba), zvolte **Služba hov. na lince > Aktivovat**.

Pro nastavení, zda se volané osobě zobrazí vaše telefonní číslo (síťová služba), zvolte **Odeslat moji id. volaj.**

Chcete-li nastavit jazyk displeje telefonu, zvolte **Menu > Nastavení > Telefon > Jazyková nastavení > Jazyk telefonu**.

### Hlasové příkazy a vytáčení hlasem

Používejte svůj telefon vyslovením hlasového příkazu a uskutečňujte volání vyslovením jména ze seznamu Kontakty.


## Nastavení

Hlasové příkazy a vytáčení hlasem jsou závislé na jazyce. Funkce rozpoznání hlasu není podporována ve všech jazycích. Chcete-li zobrazit všechny podporované jazyky, zvolte **Menu > Nastavení > Telefon > Jazyková nastavení > Jazyk rozpoznávání**. Pro nastavení rozpoznávaného jazyka vyberte požadovaný jazyk.



**Poznámka:** Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

K nácvičku funkce rozpoznání hlasu tak, aby rozpoznala váš hlas, zvolte **Menu > Nastavení > Telefon > Rozpoznávání hlasu > Cvičení rozp. hlasu**.

Chcete-li pro funkci aktivovat hlasový příkaz, zvolte **Menu > Nastavení > Telefon > Rozpoznávání hlasu > Hlasové příkazy**, možnost a funkci.  ukazuje, že je hlasový příkaz aktivován.

Chcete-li aktivovat hlasový příkaz, zvolte **Přidat**. Chcete-li přehrát hlasový příkaz, zvolte **Přehrát**.

Pro správu hlasových příkazů vyberte funkci a zvolte **Volby**.

Pro použití hlasových příkazů nebo vytáčení hlasem v pohotovostním režimu stiskněte a podržte pravé výběrové tlačítko. Zazní krátký tón a zobrazí se **Nyní mluvte**. Vyslovte příkaz nebo jméno kontaktu, který chcete vytočit. Je-li rozpoznání hlasu úspěšné, zobrazí se navrhaný seznam odpovídajících položek. Telefon přehraje hlasový příkaz pro první položku seznamu. Není-li to správný příkaz, vyberte další položku na seznamu.

## Příslušenství

Toto menu a jeho položky jsou zobrazeny pouze tehdy, pokud telefon je nebo byl připojen ke kompatibilnímu mobilnímu příslušenství.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Příslušenství**. Vyberte příslušenství. V závislosti na něm vyberte příslušné možnosti.

## Konfigurace

Telefon můžete nakonfigurovat pomocí nastavení, která jsou vyžadována pro některé služby. Tato nastavení vám může zaslat rovněž váš poskytovatel služeb.

Zvolte **Menu > Nastavení > Konfig. přenosů** a vyberte z následujících možností:

- **Stand. nastav. konfig.** — pro zobrazení poskytovatelů služeb uložených v telefonu a nastavení výchozího poskytovatele služeb.
- **Akt. st. nast. vš. aplik.** — pro aktivaci standardního nastavení konfigurace pro podporované aplikace.
- **Preferov. příst. bod** — pro zobrazení uložených přístupových bodů.
- **Přip. k podp. serveru** — pro stažení nastavení konfigurace od poskytovatele služby.
- **Nastav. správce zařiz.** — pro povolení nebo zakázání přijímání aktualizací softwaru telefonem. Tato možnost nemusí být dostupná, v závislosti na vašem telefonu.

- **Osobní nast. konfig.** — pro ruční přidání nových osobních účtů pro různé služby, jejich aktivace nebo odstranění. Chcete-li přidat nový osobní účet, zvolte **Přidat** nebo **Volby > Přidat nové**. Vyberte typ služby a zadejte požadované parametry. Chcete-li aktivovat osobní účet, vyhledejte jej a zvolte **Volby > Aktivovat**.

## Obnovení standardního nastavení

Chcete-li obnovit standardní nastavení telefonu, zvolte **Menu > Nastavení > Obn. stand. nast.** a vyberte z následujících možností:

- **Obnovit pouze nast.** — resetování všech předvolených nastavení bez odstranění osobních dat
- **Obnovit vše** — resetování všech předvolených nastavení a odstranění všech osobních dat, například kontaktů, zpráv, multimediálních souborů a aktivačních klíčů.

## 10. Menu operátora

Otevřete portál služeb nabízených vaším operátorem sítě. Podrobnější informace získáte od operátora sítě. Operátor může toto menu aktualizovat zprávami služby.

## 11. Galerie

Tento telefon podporuje systém správy digitálních práv (DRM) pro ochranu získaného obsahu. Před získáním jakéhokoli obsahu se informujte o aktivačním klíči a podmínkách doručení. Získání určitého obsahu může být zpoplatněno.

Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení některých obrázků, hudby a dalšího obsahu.

### Správa digitálních oprávnění (DRM)

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií pro správu digitálních oprávnění (DRM) k zajištění ochrany jejich duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému pomocí WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock a OMA DRM 2.0. Pokud některý software DRM nedokáže obsah ochránit, vlastník obsahu může požádat, aby tomuto softwaru DRM byla odebrána možnost přístupu k obsahu chráněnému novou verzí DRM. Odebrání možnosti přístupu může rovněž zabránit obnovení takového obsahu chráněného pomocí DRM, který je již v přístroji. Odebrání možnosti přístupu tohoto softwaru DRM neovlivní užití obsahu chráněného jinými typy DRM nebo užívání obsahu nechráněného pomocí DRM.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženým aktivačním klíčem, který vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí OMA DRM, použijte pro zálohování aktivačních klíčů i obsahu funkci zálohování programu Nokia PC Suite. Jiné způsoby

## Média

přenosu nemusí přenést aktivační klíče, které musí být obnoveny spolu s obsahem, abyste mohli pokračovat v používání obsahu chráněného pomocí OMA DRM po zformátování paměti přístroje. Aktivační klíče byste mohli potřebovat obnovit i v případech, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě aktivačních klíčů i obsahu. Aktivační klíče a obsah můžete ztratit i v případech, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji. Ztráta aktivačních klíčů nebo obsahu může omezit vaši možnost opětovného užívání stejného obsahu ve vašem přístroji. O další informace požádejte svého poskytovatele služeb.

Chcete-li zobrazit složky, zvolte **Menu** > **Galerie**.

# 12. Média

## Fotoaparát a video

Váš přístroj podporuje snímání obrázků v rozlišení 1200x1600 bodů.

Pro rychlejší fotografování v době, kdy není vložena paměťová karta, nastavte fotoaparát na nižší rozlišení.

### Pořízení fotografie

Chcete-li používat funkci fotografování, zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Fotoaparát**. Pokud je zapnuta funkce videa, stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo. Snímek vyfotografujete zvolením **Zabrat**.

Chcete-li v režimu fotoaparátu přiblížit nebo oddálit zobrazení, stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

Chcete-li zapnout samospoušť nebo pořídít fotografie v rychlém sledu, zvolte možnost **Volby** a vyberte požadovanou možnost.

Pro nastavení kvality a rozlišení snímků, režimu a délky náhledu zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

### Nahrávání videoklipu

Chcete-li používat funkci videa, zvolte **Menu** > **Média** > **Video**. Chcete-li zahájit nahrávání videoklipu, zvolte možnost **Nahrát**.

Při nahrávání je možné nahrávat video nižší kvality po delší čas. Chcete-li změnit nastavení kvality a nastavit maximální délku videoklipu, zvolte **Menu** > **Média** > **Fotoaparát** > **Volby** > **Nastavení** > **Kvalita videoklipu**, nebo **Délka videoklipu**.

## Rádio FM

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojena kompatibilní sluchátka nebo jiné příslušenství.





**Upozornění:** Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Zvolte **Menu > Média > Rádío** nebo v pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko \*.

Pokud jste již uložili rozhlasové stanice, procházejte stanicemi stisknutím navigační klávesy vlevo nebo vpravo nebo stiskněte tlačítko číslice odpovídající paměťovému úložišti požadované stanice.

Chcete-li vyhledat sousední stanici, podržte stisknutou navigační klávesu vlevo nebo vpravo.

Chcete-li uložit naladěnou stanici, zvolte **Volby > Uložit stanici**.

Pro nastavení hlasitosti stiskněte navigační klávesu nahoru nebo dolů.

Chcete-li, aby přehrávání rádia probíhalo dál na pozadí, stiskněte klávesu Konec. Chcete-li rádio vypnout, stiskněte a podržte klávesu Konec.

## Hlasový záznamník

Chcete-li začít nahrávat, zvolte **Menu > Média > Záznamník** a virtuální tlačítko nahrávání na displeji.

Chcete-li si později poslechnout nahrávku, zvolte **Volby > Přehrát posl. záznam**. Chcete-li odeslat poslední nahrávku v multimediální zprávě, zvolte **Volby > Odeslat posl. záznam**.

## Přehrávač hudby

Váš telefon obsahuje přehrávač hudby pro poslech písní nebo jiných zvukových souborů MP3 nebo AAC.



**Upozornění:** Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Zvolte **Menu > Média > Hud. přehrávač**.

Pro zahájení nebo pozastavení přehrávání stiskněte prostřední klávesu pro výběr.

Pro přechod na začátek aktuální skladby stiskněte navigační klávesu vlevo.

Pro přechod na předchozí skladbu stiskněte dvakrát navigační klávesu vlevo.

Pro přechod na následující skladbu stiskněte navigační klávesu vpravo.

Pro přetáčení zpět stiskněte a podržte navigační klávesu vlevo.

Pro rychlé přetáčení dopředu stiskněte a podržte navigační klávesu vpravo.

## Aplikace

Pro nastavení hlasitosti stiskněte navigační klávesu nahoru nebo dolů.

Pro aktivaci a deaktivaci ztlumení hudebního přehrávače stiskněte klávesu #.

Chcete-li, aby přehrávání hudebního přehrávače probíhalo dále na pozadí, stiskněte klávesu Konec. Chcete-li přehrávač hudby vypnout, podržte a stiskněte klávesu Konec.

# 13. Aplikace

Software telefonu může obsahovat některé hry a Java aplikace specificky určené pro tento telefon Nokia.

Zvolte **Menu** > **Aplikace**.

Pro spuštění hry nebo aplikace zvolte **Hry** nebo **Sbírka**. Vyberte hru nebo aplikaci a zvolte **Otevřít**.

Chcete-li zobrazit velikost paměti dostupné pro instalaci her a aplikací, zvolte **Volby** > **Stav paměti**.

Pro stažení hry nebo aplikace zvolte **Volby** > **Stažení** > **Stažení her** nebo **Stažení aplikací**. Tento telefon podporuje Java J2ME™ aplikace. Před stažením ověřte kompatibilitu aplikace s telefonem.



**Důležité:** Instalujte a používejte pouze programy a další software z důvěryhodných zdrojů, například programy označené Symbian Signed nebo programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

Stažené aplikace mohou být uloženy do složky **Galerie**, místo do složky **Aplikace**.

# 14. Organizér

## Budík

Zvolte klávesu **Menu** > **Organizér** > **Budík**.

Chcete-li zapnout či vypnout budík, zvolte **Výstraha**:. Chcete-li nastavit čas buzení, zvolte **Čas signalizace**:. Pokud chcete telefon nastavit tak, aby budil ve zvolené dny v týdnu, zvolte **Opakovat**:. Chcete-li zvolit nebo přizpůsobit tón budíku, zvolte klávesu **Tón signalizace**:. Chcete-li nastavit prodlevu pro odklad buzení, zvolte **Prodleva opět. buzení**:.

Buzení ukončíte zvolením **Stop**. Necháte-li telefon vyzvánět po dobu jedné minuty nebo zvolíte **Dospat**, signalizace se přeruší na zvolenou dobu a poté se opět obnoví.

## Kalendář a seznam úkolů

Zvolte **Menu** > **Organizér** > **Kalendář**. Dnešní den je zobrazen v rámečku. Pokud daný den obsahuje nějaké poznámky, je zobrazen tučně.

Chcete-li vytvořit záznam do kalendáře, vyberte datum a zvolte **Volby** > **Zapsat poznámku**.

Chcete-li zobrazit poznámky dne, zvolte **Ukázat**. Chcete-li vymazat všechny poznámky z kalendáře, zvolte **Volby** > **Odstranit poznámky** > **Všechny poznámky**.

Chcete-li zobrazit seznam úkolů, zvolte **Menu** > **Organizér** > **Seznam úkolů**. Seznam úkolů je zobrazen seřazený podle priority. Chcete-li přidat či odstranit poznámku, odeslat poznámku, označit poznámku jako hotovou nebo seřadit seznam úkolů podle data dokončení, zvolte **Volby**.

## 15. Web nebo Internet

Prostřednictvím prohlížeče telefonu máte přístup k různým službám internetu. Vzhled webových stránek se může z důvodu velikosti displeje lišit. Nebude možné zobrazit všechny detaily webových stránek.

V závislosti na vašem telefonu může být funkce procházení webových stránek v menu zobrazena jako Web nebo Internet, dále označována jako Web.



**Důležité:** Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Informace o dostupnosti služeb, cenách a použití získáte od poskytovatele služeb.

Od svého poskytovatele služeb můžete přijmout nastavení požadované pro procházení v podobě konfigurační zprávy.

### Připojit k webové službě

Chcete-li se připojit ke službě, zvolte klávesu **Menu** > **Internet** > **Domů**; nebo v pohotovostním režimu stiskněte a podržte klávesu **0**.

Po připojení k službě můžete zahájit prohlížení jejích stránek. Funkce tlačítek telefonu se může u různých služeb lišit. Postupujte podle pokynů na displeji telefonu. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služeb.

## 16. Služby SIM

Vaše SIM karta může poskytovat další služby. Toto menu můžete otevřít jen v případě, že je podporováno vaší SIM kartou. Název a obsah menu závisí na dostupných službách.

## 17. Tipy pro životní prostředí

Zde najdete tipy, jimiž můžete přispět k ochraně životního prostředí.



### Úspora energie

Po úplném nabití baterie a odpojení nabíječky od přístroje nezapomeňte rovněž odpojit nabíječku od elektrické zásuvky.

Pokud dodržíte následující pokyny, nebudete muset baterii nabíjet tak často:

- Zavřete a zakažte aplikace, služby a připojení, pokud je nepoužíváte.
- Snižte jas displeje.
- Je-li to v přístroji možné, nastavte minimální prodlevu neaktivity, po které se přístroj přepne do režimu úspory energie.
- Vypněte nepotřebné zvuky, například tóny kláves. Nastavte hlasitost přístroje na průměrnou úroveň.

### Recyklace

Nezapomněli jste recyklovat svůj starý přístroj? 65-80% materiálů v mobilním telefonu Nokia je možné recyklovat. Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy vračejte na sběrné místo, které je k tomu určeno. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) nebo [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle).

Balící materiály a uživatelské příručky můžete recyklovat způsobem obvyklým ve vašem místě.

### Naučte se více

Další informace o vlastnostech přístroje, které se týkají životního prostředí, najdete na [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

# Příslušenství



**Upozornění:** Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Použití jakýchkoliv jiných typů příslušenství může být nebezpečné a může způsobit ztrátu záruky.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojíte napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

## Baterie

### Informace o baterii a nabíječce

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie určená pro použití s tímto přístrojem je BL-5C. Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií. Tento přístroj je možno dobíjet z těchto nabíječek: AC-3. Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu konektoru. Typ konektoru je identifikován jedním z těchto označení: E, EB, X, AR, U, A, C nebo UB.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj. Použití neschválené baterie nebo nabíječky může způsobit riziko požáru, výbuchu, úniku kapaliny z baterie nebo jiného nebezpečí.

Je-li baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Vždy se pokuste udržovat baterii při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

## Baterie

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. K výbuchu baterií může dojít rovněž při jejich poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, nedeformujte, neděrujte ani nerozřezávejte. V případě, že dojde k vytečení baterie, zabraňte kapalině v kontaktu s kůží nebo očima. V případě takového úniku omyjte kůži nebo propláchněte oči vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponožujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin.

Nesprávná baterie může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí. Pokud přístroj nebo baterie upadnou, zejména na tvrdou plochu, a myslíte-li si, že došlo k poškození baterie, před dalším používáním ji odnesete do nejbližšího servisního střediska na kontrolu.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Uchovávejte baterii mimo dosah malých dětí.

## Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li mít jistotu, že si pořizujete originální baterii Nokia, kupte ji v autorizovaném servisním středisku Nokia nebo u autorizovaného prodejce Nokia a zkontrolujte hologram.

Postupujte takto:

Úspěšné dokončení všech kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie není pravá originální baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Není-li možné ověřit pravost baterie, vraťte baterii v místě prodeje.

## Hologram pro ověření pravosti

1. Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia (Nokia Original Enhancements).



2. Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.



## Co když není baterie pravá?

Nelze-li potvrdit, že je vaše baterie Nokia s hologramem pravá baterie Nokia, nepoužívejte ji. Odnesete ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Použití baterie, která není schválená společností Nokia, může být nebezpečné a výsledkem může být špatný výkon a poškození přístroje a jeho příslušenství. Může rovněž dojít ke ztrátě platnosti jakéhokoli osvědčení nebo záruk vztahujících se na přístroj.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

## Péče a údržba

Tento přístroj je výrobkem s mimořádným designem a kvalitou zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud váš přístroj navlhne, vyjměte baterii, a než ji opět vrátíte na původní místo, nechte přístroj zcela vyschnout.
- K čištění všech čoček, například fotoaparátu, čidla vzdálenosti a světelného čidla, použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či taví určité druhy plastů.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.



## Doplňkové bezpečnostní informace

- Na výměnu používejte pouze dodanou nebo schválenou náhradní anténu. Neschválené antény, úpravy nebo přípojky by mohly poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky nepoužívejte venku mimo budovy.
- Vždy vytvářejte zálohy dat, která chcete zachovat, například kontaktů a položek kalendáře.
- Chcete-li z důvodu optimalizace výkonu občas přístroj resetovat, vypněte přístroj a vyjměte baterii.

Tato doporučení se vztahují na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odnechte jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

## Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy vracejte na sběrné místo, které je k tomu určeno. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Podrobnější informace získáte u prodejce, místních úřadů, celostátních sdružení zodpovědných organizací nebo u místního zástupce společnosti Nokia. Informace o recyklování vašich výrobků Nokia najdete na adrese [www.nokia.com/wecycle](http://www.nokia.com/wecycle) nebo při prohlížení webových stránek z přístroje na adrese [www.nokia.mobi/wecycle](http://www.nokia.mobi/wecycle).

 Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky,  baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o ochraně životního prostředí najdete v Eko-deklaraci výrobku na adrese [www.nokia.com/environment](http://www.nokia.com/environment).

## Doplňkové bezpečnostní informace

Povrch tohoto přístroje neobsahuje nikl.

## Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

## Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 2,2 cm (7/8") od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.



Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozastaven, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů ohledně vzdálenosti, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiné magnetické nosiče informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích.

## **Zdravotnická zařízení**

Provoz všech přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením rádiových vln nebo jestliže máte jakékoli otázky, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje. Svůj bezdrátový přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místními předpisy nacházejícími se v těchto prostorách vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které by mohly být citlivé na rádiové signály.

## **Implantované zdravotnické přístroje**

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, a bezdrátovým přístrojem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje, pokud je bezdrátový přístroj zapnutý.
- Neměly přenášet bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje, aby se zmenšila možnost rušení.
- Měly bezdrátový přístroj ihned vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly přečíst a dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

## **Naslouchátka**

Různé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek. Dojde-li k rušení, informujte se u poskytovatele služeb.

## Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravit přístroj nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou ukončit záruku poskytovanou na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému zranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

## Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic (například zrnka, prach nebo kovové částičky). U vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan) zjistěte u výrobce, zda lze přístroj bezpečně používat v okolí vozidla.

## Tísňová volání



**Důležité:** Tento přístroj pracuje na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Pokud váš přístroj podporuje hlasová volání přes internet (internetová volání), aktivujte internetová volání a mobilní telefon. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, přístroj se pokusí o tísňové volání jak prostřednictvím mobilní sítě, tak i internetového volání. Připojení není možné zajistit

za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Podle toho, z jakého přístroje voláte, proveďte tyto kroky:
  - Vložte SIM kartu, pokud ji přístroj používá.
  - Vypněte některá omezení volání, která jsou v přístroji aktivní.
  - Změňte profil Off-line nebo Letadlo na profil umožňující volání.
2. Opakovaným tisknutím klávesy Konec vymažte displej a připravte přístroj na telefonování.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko Volat.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Váš bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

## **Certifikační informace (SAR)**

### **Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.**

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracujících s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 wattů/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáň. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice. Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,84 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Rejstřík

## A

aplikace 26

## B

baterie

nabíjení 8

bezpečnostní kód 12

bleskové zprávy 17

## C

chat 17

Chat 17

## Č

části 9

číslo střediska zpráv 15

## D

displej 19

## E

e-mail 16

## H

headset 8

heslo 12

hlasové příkazy 21

Hlasový záznamník 25

hry 26

## I

internet 27

## K

karta microSD 7

keyguard 10

klávesové zkratky 19

konfigurace 22

## M

menu operátora 23

## N

nastavení 19

čas 19

datum 19

displej 19

konfigurace 22

standardní 23

telefon 21

tóny 19

Nokia Care 12

## O

offline režim 10

organizér 26

## P

paměťová karta 7

PIN 12

prediktivní psaní textu 14

profily 19

prohlížeč 27

protokol hovorů 18

příslušenství 22

přístupový kód 12

psaní textu 13

## R

režim číslic 13

režimy textu 13

rozpoznání hlasu 21

## S

SIM karta 7, 10

## T

tlačítka 9

tóny 19

tradiční psaní textu 14

## V

volání 13

vytáčení hlasem 21

**W****web 27****Z****zámek klávesnice 10****zprávy**

zvukové zprávy 17

**zrychlená volba 13****zvukové zprávy 17**