

Sony Ericsson

Uživatelská příručka

T303


Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson T303. Další obsah do telefonu získáte na webu www.sonyericsson.com/fun. Chcete-li získat bezplatný úložný prostor online a speciální nabídky, zaregistrujte se na webu www.sonyericsson.com/myphone. Podporu pro výrobek získáte na webu www.sonyericsson.com/support.


Symboly pokynů

V této uživatelské příručce se používají následující příkazové symboly:

> K procházení a výběru použijte navigační nebo funkční tlačítko.

 Stiskněte prostřední funkční tlačítko.

 Stiskněte navigační tlačítko vlevo.

 Stiskněte navigační tlačítko vpravo.


 Stiskněte navigační tlačítko nahoru.

 Stiskněte navigační tlačítko dolů.

 Poznámka


 Tip

 Varování

 Označuje službu nebo funkci závislou na síti nebo předplatném. V telefonu nemusí být dostupné všechny nabídky a funkce. Další informace získáte od provozovatele sítě.

Příprava telefonu

Vložení karty SIM a baterie

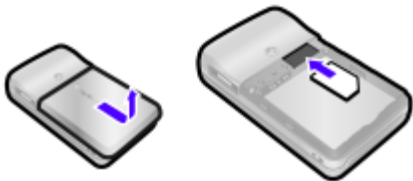


- 1 Sejměte kryt baterie. Zasuňte kartu SIM do držáku tak, aby kontakty směřovaly dolů.



- 2 Vložte baterii tak, aby štítek směřoval nahoru a konektory byly proti sobě. Podle obrázku znovu nasadte kryt baterie.

! *Netiskněte kryt baterie silou. Opatrně nasadte kryt baterie na telefon a zavřete jej.*



Nabíjení baterie

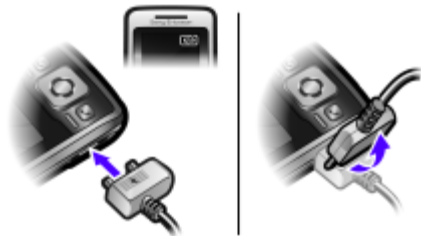

- 1 Baterie v novém telefonu je částečně nabitá. Připojte nabíječku k telefonu. Úplné nabití baterie trvá přibližně 2,5 hodiny. Stisknutím libovolného tlačítka rozsvítíte obrazovku.
- 2 Vytažením konektoru nahoru nabíječku odpojíte.

! *Během nabíjení lze telefon používat. Baterii lze nabíjet delší i kratší dobu než 2,5 hodiny. Přerušované nabíjení baterii nepoškozuje.*

Zapnutí telefonu

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko .
- 2 Je-li to třeba, zadejte kód PIN. Stisknutím tlačítka  můžete opravit chyby.
- 3 Vyberte možnost **OK**.
- 4 Vyberte jazyk.
- 5 Zadejte čas a datum a vyberte možnost **Uložit**.



Vypnutí telefonu

- Stiskněte a přidržte tlačítko .

Pohotovostní režim


Po zapnutí telefonu a zadání kódu PIN se na obrazovce zobrazí název provozovatele sítě. Tento stav se nazývá pohotovostní režim. Nyní můžete telefonovat.

Karta SIM a kód PIN

Karta SIM


Karta SIM (Subscriber Identity Module – identifikační modul předplatitele), kterou jste obdrželi od provozovatele sítě, obsahuje informace o vašem předplatném. Před vložením nebo vyjmutím karty SIM vždy vypněte telefon, odpojte nabíječku a vyjměte baterii.



 Před vyjmutím karty SIM z telefonu na ní můžete uložit své kontakty. Kontakty mohou být uloženy také v paměti telefonu. Viz část Kontakty na straně 17.

Kód PIN


K aktivaci služeb v telefonu budete možná potřebovat kód PIN (Personal Identification Number – osobní identifikační číslo). Kód PIN obdržíte od provozovatele sítě. Zadané číslice kódu PIN jsou skryty znakem *. To neplatí, pokud kód PIN začíná stejnými číslicemi jako některé tísňové číslo, například 112 nebo 911. Tísňová čísla lze volat bez zadání kódu PIN.


 Je-li kód PIN zadán třikrát po sobě nesprávně, zobrazí se hlášení **PIN je blokván**. Chcete-li jej odblokovat, zadejte kód PUK od provozovatele sítě. Chcete-li kartu odblokovat, musíte zadat kód PUK (Personal Unblocking Key – osobní odblokovací kód).

Signál pokrytí sítě



Proužky ikony sítě signalizují sílu signálu sítě GSM v místě, kde se nacházíte. V případě potíží s voláním a signálem pokrytí sítě se zkuste přemístit na jiné místo. Zobrazí-li se zpráva **Žádný signál sítě**, znamená to, že nejste v dosahu sítě.


 = dobrý signál pokrytí sítě

 = průměrný signál pokrytí sítě


Stav baterie

 = baterie telefonu je zcela nabita

 = baterie telefonu je prázdná

 = baterie telefonu se nabíjí

Přehled telefonu

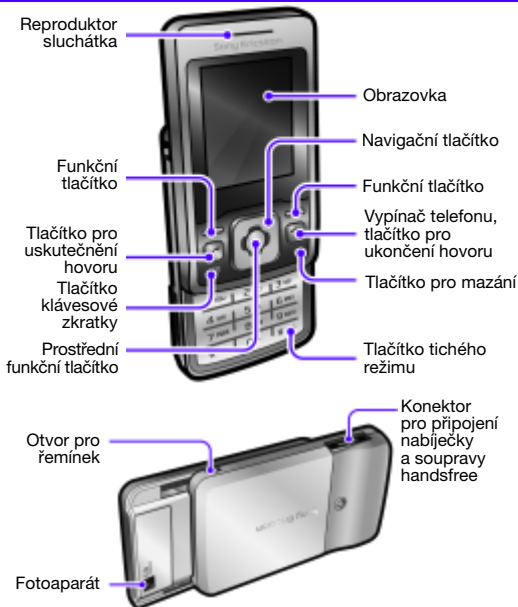

Přehled nabídek



Organizátor

Správce souborů, Budíky, Kalendář, Úkoly, Poznámky, Časovač, Stopky, Kalkulačka



Internet



Zábava

TrackID™, Moje hry, Rádio FM, Záznam zvuku



Fotoaparát



Zprávy

Napsat novou, Doručené, Volat hl. schr., Koncepty, Zprávy k odesl., Odeslané zpr., Uložené zpr., Šablony, Nastavení



Přehrávač hudby

Přehrávání, Interpreti, Skladby, Seznamy sklad.



Hovory*



Všechny hovory



Přijaté hovory



Odchozí hovory



Zmeškané hovory



Kontakty

Nový kontakt



Nastavení*



Všeobecné



Zvuky a upozor.



Displej



Hovory



Připojení

Některé nabídky a ikony popsané v tomto dokumentu se mohou lišit v závislosti na provozovateli, síti nebo předplatném.

** K výběru karet v dílčích nabídkách použijte navigační tlačítko.*

Ikony na obrazovce

Na obrazovce se mohou zobrazit následující ikony.

Ikona Popis



Ikona baterie. Zcela zelená ikona označuje zcela nabitou baterii.



Máte zmeškaný hovor.



Probíhající hovor.



Telefon je přepnutý do tichého režimu.



Klávesnice je uzamčena.



Máte novou zprávu SMS.



Máte novou zprávu MMS.



Je aktivován budík.



Je zapnuté rádio.



Je spuštěn přehrávač hudby.



Je připojena souprava handsfree.



Funkce Bluetooth je aktivována.








Je připojena souprava handsfree Bluetooth.



Je zapnutý hlasitý reproduktor.

Navigace

Procházení nabídek



- 1 Stisknutím tlačítka  v pohotovostním režimu vyberte možnost **Nabíd.**
- 2 K procházení nabídek použijte tlačítka , , , .



Výběr položek a akcí zobrazených na obrazovce

- Stiskněte některé z funkčních tlačítek nebo tlačítka .

Výběr karty

- Stisknutím tlačítka  nebo  přejděte na kartu.

Návrat do pohotovostního režimu

- Stiskněte tlačítka .

Použití zámku klávesnice


- Zavřením výsuvné části telefonu klávesnici zamknete.
- Otevřením výsuvné části telefonu klávesnici odemknete.
- Chcete-li klávesnici odemknout, když je výsuvná část telefonu zavřená, stiskněte libovolné tlačítko a potom vyberte položky **Odemk.** > **OK.**

! *Volání na mezinárodní tísňové číslo 112 je možné i při zamknuté klávesnici.*

Přepnutí telefonu do tichého režimu

- Stiskněte a přidržte tlačítko .





Odstranění položek

- Stisknutím tlačítka  odstraníte položky, jako jsou čísla, písmena a obrázky.

Zkratky

Pomocí klávesových zkratk můžete z pohotovostního režimu přejít přímo k určité nabídce.

Použití zkratk pro navigační tlačítko

- Chcete-li napsat textovou zprávu nebo zprávu MMS nebo nahrát hlasovou zprávu, stiskněte tlačítko .
- Chcete-li použít fotoaparát, stiskněte tlačítko .
- Chcete-li otevřít přehrávač hudby, stiskněte tlačítko .
- Chcete-li přejít do seznamu kontaktů, stiskněte tlačítko .

Použití klávesové zkratky

- Stisknutím tlačítka  použijte funkci **Přidat**, **Odstr.**, **Přesun.** nebo použijte zkratky.

Telefonování

Telefon musí být zapnutý a musí být v dosahu sítě.


Uskutečnění hovoru

- 1 V pohotovostním režimu zadejte směrové číslo a telefonní číslo.
- 2 Stiskněte tlačítko .

Aktivace přijímání a ukončování hovorů pomocí výsuvné části telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte položky **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Hovory**.
- 2 Chcete-li aktivovat přijímání hovorů, vyberte položky **Příjem otevřením** > **Zapnuto**.
- 3 Chcete-li aktivovat ukončování hovorů, vyberte položky **Ukončit zavřením** > **Zapnuto**.


Přijetí hovoru

- Stiskněte tlačítko  nebo otevřete výsuvnou část telefonu.

Ukončení hovoru


- Stiskněte tlačítko  nebo zavřete výsuvnou část telefonu.

Odmítnutí hovoru

- Stiskněte tlačítko .




Vypnutí vyzvánění příchozího hovoru


- Chcete-li vypnout vyzvánění bez přijetí nebo odmítnutí hovoru, stiskněte tlačítko .

Zapnutí hlasitého reproduktoru během hovoru

- Vyberte možnost **ZapRep**.

 **Během používání hlasitého reproduktoru nepřikládejte telefon k uchu. Mohlo by dojít k poškození vašeho sluchu.**



Vypnutí mikrofonu během hovoru

- Mikrofon lze zapnout nebo vypnout stisknutím a přidržením tlačítka .

Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka během hovoru

- Stiskněte tlačítka  nebo .



Mezinárodní hovory

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítka   a držte jej stisknuté, dokud se na obrazovce nezobrazí znak +.
- 2 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodní nuly) a telefonní číslo.

Seznam volání

Seznam volání zobrazuje informace o posledních hovorech.

Vytočení čísla ze seznamu volání

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítka .
- 2 Projděte karty **Všechny hovory**, **Přijaté hovory**, **Odchozí hovory** a **Zmeškané hovory**.
- 3 Vyhledejte jméno nebo číslo a stiskněte tlačítka .

Vymazání seznamu volání

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítka .
- 2 Vyberte kartu **Všechny hovory** > **Možn.** > **Odstranit vše**.

Zprávy SMS




Potřebujete číslo střediska služeb, které obdržíte od poskytovatele služeb. Číslo by mělo být uloženo na kartě SIM. Jinak budete muset zadat číslo sami.

Nastavení telefonního čísla střediska služeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte položky **Nabíd.** > **Zprávy** > **Nastavení** > **Zpráva SMS** > **Středisko služeb**.
- 2 Pokud se nezobrazí žádné číslo, zadejte číslo střediska služeb včetně mezinárodního znaku + a směrového čísla země.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.


Napsání a odeslání zprávy SMS

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **Zpráva SMS**. Zadejte zprávu a vyberte možnost **Pokrač.**
- 3 Vyberte příjemce (**Zadat tel. číslo** nebo **Hledat kontakt**) a potom vyberte možnost **Odeslat**.

 Viz část *Zadávání textu na straně 24*.

Přijaté zprávy jsou uloženy ve složce **Doručené**.

Čtení nebo odstranění přijatých zpráv ve složce doručených zpráv

- 1 V pohotovostním režimu vyberte položky **Nabíd.** > **Zprávy** > **Doručené**.
- 2 Přejděte na zprávu, kterou chcete přečíst nebo odstranit.
- 3 Chcete-li zprávu přečíst, vyberte možnost **Zobraz.**
Chcete-li zprávu odstranit, stiskněte tlačítko .




Zprávy MMS



Zprávy MMS mohou obsahovat text, obrázky a zvuky.

- ! *Musíte nastavit profil zpráv MMS a adresu serveru zpráv. Všechna nastavení můžete získat od provozovatele sítě nebo na webu www.sonyericsson.com/support.*

Vytvoření a odeslání zprávy MMS

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **Zpráva MMS**.
- 3 Chcete-li přepnout mezi psaním textu a přidáváním položek, stiskněte tlačítko  nebo . Chcete-li vybrat možnosti psaní, vyberte položku **Možn.**
- 4 Když je zpráva připravena, vyberte možnost **Pokrač.**
- 5 Vyberte příjemce (**Zadat e-mail. adr.**, **Zadat tel. číslo** nebo **Hledat kontakt**) a potom vyberte možnost **Odeslat**.


- ! *Telefony odesílatele i příjemce musí mít předplatné, která podporují zprávy MMS.*


Kontakty

Kontakty lze ukládat do paměti telefonu nebo na kartu SIM. Kontakty lze kopírovat z paměti telefonu na kartu SIM nebo z karty SIM do paměti telefonu.



 Viz část *Zadávání textu na straně 24*.

Přidání kontaktu


- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko .
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte možnost **Přidat**.
- 3 Přejděte na možnost **Jméno:** a vyberte možnost **Přidat**.
- 4 Zadejte jméno a vyberte možnost **OK**.
- 5 Přejděte na možnost **Nové číslo:** a vyberte možnost **Přidat**.
- 6 Zadejte číslo a vyberte možnost **OK**.
- 7 Vyberte typ čísla.
- 8 Procházejte mezi kartami a do jednotlivých polí zadejte informace.
- 9 Vyberte možnost **Uložit**.

 Všechna čísla můžete do telefonního seznamu zadat společně se znakem + a směrovým číslem země. Takto zadaná čísla lze použít doma i v zahraničí. Viz část *Mezinárodní hovory na straně 14*.



Volání kontaktu

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko .
- 2 Přejděte na kontakt nebo zadejte několik počátečních písmen kontaktu pomocí běžného textového vstupu multitap (viz část *Zadávání textu na straně 24*).
- 3 Stiskněte tlačítko .


Úprava kontaktu

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko .
- 2 Přejděte na kontakt a vyberte položky **Možnosti** > **Upravit kontakt**.
- 3 Projděte karty, upravte informace a vyberte možnost **Uložit**.

Odstranění kontaktu

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko .
- 2 Přejděte na kontakt a stiskněte tlačítko .


Kopírování všech kontaktů na kartu SIM

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko .
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte položky **Možn.** > **Upřesnit** > **Kopírovat na SIM** > **Kopírovat vše**.

Paměť kontaktů

Počet položek, které je možno uložit do aplikace Kontakty, závisí na kapacitě karty SIM.

Zobrazení využití paměti kontaktů

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko .
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte položky **Možn.** > **Upřesnit** > **Využití paměti**.

Rádio

Poslech rádia



- 1 Připojte k telefonu soupravu handsfree.
- 2 V pohotovostním režimu vyberte položky **Nabíd.**
> **Zábava** > **Rádio FM.**





Ovládání rádia

- Stisknutím tlačítka  nebo  vyhledáte stanice ručně.
- Stisknutím tlačítka  nebo  změníte hlasitost.

Uložení rozhlasové stanice do seznamu stanic

- Vyhledejte rozhlasovou stanici a potom ji stisknutím a přidržením tlačítka  –  uložte na příslušnou pozici.

Poslech rozhlasové stanice uložené v seznamu stanic

- Když je rádio zapnuto, můžete si poslechnout rozhlasovou stanici na určité pozici stisknutím příslušného tlačítka  – . Uložené stanice můžete zobrazit výběrem položek **Možnosti** > **Rozhlas. stanice** > **Vybrat pozici.**

Vypnutí rádia

- Vyberte položky **Možn.** > **Vypnout** nebo stiskněte tlačítko .

Zobrazení možností pro rádio

- Když hraje rádio, vyberte možnost **Možn.**

Nahrávání rádia


- 1 Nahrávání zahájíte výběrem položek **Možn.** > **Nahrát z rádia.**
- 2 Nahrávání zastavíte výběrem možnosti **Uložit.** Nahrávka bude uložena v nabídce **Nabíd.** > **Organizátor** > **Správce souborů** > **Nahráv. z rádia.**

 *Tato služba není dostupná ve všech zemích.*



Přehrávač hudby

Pomocí této aplikace můžete přehrávat hudební soubory uložené v paměti telefonu. Přehrávání hudby se zastaví, když přijmete nebo uskutečníte hovor, a pokračuje po ukončení hovoru.


Přehrání skladby

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko .
- 2 Přejděte na možnost **Skladby** a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Přejděte na požadovanou skladbu a vyberte možnost **Přehrát**.

Změna hlasitosti

- Když hraje hudba, stiskněte tlačítko  nebo .

Vytvoření seznamu skladeb

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko .
- 2 Přejděte na možnost **Seznamy sklad.** a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Přejděte na možnost **Nový sezn. skl.** a vyberte možnost **Přidat**.
- 4 Zadejte název a vyberte možnost **OK**.
- 5 Výběrem možnosti **Označit** označte skladby, které chcete přidat. Chcete-li procházet složku, vyberte možnost **Otevřít**.
- 6 Vyberte možnost **Přidat**.

Minimalizace přehrávače hudby na obrazovce

- Když hraje hudba, vyberte možnost **Minim**.

Zastavení přehrávače hudby v minimalizovaném stavu






- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte položky **Přehrávání** > **Zastav**.

Fotoaparát


Telefon je vybaven digitálním fotoaparátem. Pořízené fotografie lze uložit nebo odeslat. Fotografie pořízené fotoaparátem jsou uloženy ve složce **Nabíd.** > **Organizátor** > **Správce souborů** > **Fotoalbum**. Používá se formát JPEG.

- ! *Obrázky získané ze zpráv MMS, Internetu nebo pomocí funkce Bluetooth jsou uloženy ve složce **Obrázky**.*

Zapnutí fotoaparátu a pořízení fotografie

- 1 Otevřete výsuvnou část telefonu.
- 2 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko .
- 3 K přiblížení nebo oddálení obrazu použijte tlačítka  a , ke změně jasu použijte tlačítka  a  a chcete-li zobrazit možnosti fotoaparátu, vyberte položku **Možn.**
- 4 Chcete-li pořídit fotografii, vyberte možnost **Fotogr.**
- 5 Chcete-li fotografii uložit, vyberte možnost **Uložit**. Chcete-li ji odstranit, vyberte možnost **Odstranit**.

Odeslání fotografie pomocí zprávy MMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte položky **Nabíd.** > **Organizátor** > **Správce souborů** > **Fotoalbum**.
- 2 Zvýrazněte obrázek a vyberte položky **Možnosti** > **Odeslat** > **Jako MMS**.
- 3 Stiskněte tlačítko , zadejte text a vyberte možnost **Pokrač.**
- 4 Vyberte příjemce (**Zadat e-mail. adr.**, **Zadat tel. číslo** nebo **Hledat kontakt**) a potom vyberte možnost **Odeslat**.

- 💡 *Viz část **Odeslání fotografie pomocí funkce Bluetooth** na straně 32.*

Další funkce

Vyzvánění a schémata

Pomocí schémat můžete změnit vzhled obrazovky.

Nastavení hlasitosti a výběr vyzvánění nebo vibračního upozornění

- 1 V pohotovostním režimu vyberte položky **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Zvuky a upozor.**
- 2 Chcete-li nastavit hlasitost, vyberte možnost **Hlasitost vyzv.** Chcete-li vybrat vyzvánění, vyberte možnost **Vyzvánění**. Chcete-li nastavit vibrační upozornění, vyberte možnost **Vibr. upozornění**.

Výběr zvuku při stisknutí tlačítka

- V pohotovostním režimu vyberte položky **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Zvuky a upozor.** > **Zvuk tlačítka** a vyberte požadovanou možnost.

Výběr schématu

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Displej** > **Schémata** a vyberte schéma.

Použití obrázku pořízeného fotoaparátem jako tapety

- V pohotovostním režimu vyberte položky **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Displej** > **Tapeta** a vyberte obrázek.


Budíky

Jako signál budíku můžete nastavit zvuk nebo rádio. Signál budíku se ozve i tehdy, když je telefon vypnutý.

Nastavení budíku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte položky **Nabíd.**
> **Organizátor** > **Budíky**.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Přejděte na možnost **Čas**: a vyberte možnost **Upravit**. Zadejte čas a vyberte možnost **OK**.
- 4 Přejděte na možnost **Opakování**: a vyberte možnost **Upravit**. Označte dny, kdy chcete spouštět budík, a vyberte možnost **Hotovo**. Pokud nevyberete žádný den, bude budík spuštěn při nejbližší příležitosti.
- 5 Budík aktivujete výběrem možnosti **Uložit**.

Nastavení signálu budíku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte položky **Nabíd.** > **Organizátor**
> **Budíky**.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Vyberte kartu  > **Upozor. budíku**: a vyberte požadovaný signál.
- 4 Vyberte možnost **Uložit**.

! Pokud jako signál budíku použijete rádio, musí být k telefonu připojena souprava handsfree. Souprava handsfree funguje jako anténa a signál bude znít z hlasitého reproduktoru.

Umlčení budíku

- 1 Když je budík spuštěn, vyberte možnost **Ticho**.
- 2 Budík lze vypnout výběrem možnosti **Vyp**. Chcete-li, aby se budík později znovu spustil, vyberte možnost **Odložit**.

Služba TrackID™



TrackID™ je služba pro rozpoznávání hudby. Pomůže vám vyhledat názvy písní, jména interpretů a názvy alb. V telefonu musíte mít správná nastavení pro Internet. Viz část *Internet* na straně 29.


 *Informace o cenách získáte od poskytovatele služeb.*

Vyhledání informací o skladbě

- Když slyšíte skladbu z hlasitého reproduktoru, v pohotovostním režimu vyberte položky **Nabíd.** > **Zábava** > **TrackID™**.

Zadávání textu

Text lze zadávat dvěma způsoby: běžnou metodou multitap nebo metodou predikativního textového vstupu.

 *Při použití predikativního textového vstupu stačí tisknout každé tlačítko pouze jednou. Pokračujte v psaní slova, i když se zobrazuje nesprávně. Telefon pomocí slovníku rozpozná slovo, až zadáte všechna písmena.*

Zadání textu pomocí textového vstupu multitap

- Opakovaně stiskněte příslušné tlačítko (2) – (9), až se zobrazí požadované písmeno.
- Stisknutím tlačítka (#-*) přidáte mezeru.
- Stisknutím tlačítka (1) zadáte interpunkční znaménka.

Zadání textu pomocí predikativního textového vstupu

- Chcete-li například napsat slovo „land“, stiskněte (5), (2), (6), (3).
- Pokud se nabídne slovo nebo interpunkční znaménko, které chcete zadat, stiskněte tlačítko (#↵). Slovo bude přijato a na jeho konec bude přidána mezera. Pokud chcete slovo přijmout bez přidání mezery, stiskněte tlačítko (▶).
- Pokud se nabídne jiné slovo nebo interpunkční znaménko, než které potřebujete, opakovaně stiskněte tlačítko (▼) nebo (▲). Budou nabízena alternativní slova.

Přidání slova do slovníku

- 1 Během psaní zprávy vyberte položky **Možnosti** > **Napsat slovo**.
- 2 Zadejte slovo pomocí textového vstupu multitap a vyberte možnost **Vložit**.

Použití tlačítek

- Stisknutím a přidržením tlačítka (*a/A) lze změnit způsob zadávání.
- Stisknutím tlačítka (*a/A) přepnete mezi velkými a malými písmeny.
- Stisknutím a přidržením tlačítka (#↵) lze změnit jazyk psaní.
- Stisknutím tlačítka (C) vymažete znaky. Chcete-li vymazat celé slovo, stiskněte a přidržte tlačítko (C).
- Stisknutím a přidržením tlačítek (0+) – (9) zadáte čísla.

Více hovorů



Je-li aktivována signalizace čekajícího hovoru, ozve se tón, máte-li druhý příchozí hovor.

Aktivace signalizace čekajícího hovoru

- V pohotovostním režimu vyberte položky **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Hovory** > **Ovládání hovorů** > **Čekající hovor** > **Aktivovat**.

Přijetí druhého hovoru

- 1 Když uslyšíte během hovoru pípnutí, vyberte možnost **Přijmout**. Probíhající hovor bude podržen.
- 2 Chcete-li přepnout mezi oběma hovory, vyberte položky **Možn.** > **Přepnout hov.**


Odmítnutí druhého hovoru

- Když uslyšíte během hovoru pípnutí, vyberte možnost **Obsazeno**.

Tísňová volání

Tento telefon podporuje mezinárodní tísňová čísla, například čísla 112 a 911. Pokud je telefon v dosahu sítě GSM, lze tato čísla běžně použít pro volání v tísni v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM či bez ní.

Uskutečnění tísňového volání

- V pohotovostním režimu zadejte číslo 112 (mezinárodní tísňové číslo) a stiskněte tlačítko .

Zobrazení a úprava místních tísňových čísel

- V pohotovostním režimu vyberte položky **Nabíd.** > **Kontakty** > **Nový kontakt** > **Možn.** > **Speciální čísla** > **Tísňová čísla**.

Hlasová schránka



Když nemůžete přijímat hovory, můžou vám volající zanechat zprávu v hlasové schránce. O číslo hlasové schránky požádejte provozovatele sítě.

Zadání čísla hlasové schránky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte položky **Nabíd.** > **Zprávy** > **Nastavení** > **Číslo hlas. schr.**
- 2 Zadejte číslo hlasové schránky a vyberte možnost **OK**.

Volání hlasové schránky

- V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko .

Kalendář

Přidání události do kalendáře

- 1 V pohotovostním režimu vyberte položky **Nabíd.** > **Organizátor** > **Kalendář**.
- 2 Vyberte datum.
- 3 Přejděte na možnost **Nová událost** a vyberte možnost **Přidat**.
- 4 Zadejte informace a potvrďte každou položku.
- 5 Vyberte možnost **Uložit**.

Zobrazení nebo úprava události

- 1 V pohotovostním režimu vyberte položky **Nabíd.** > **Organizátor** > **Kalendář**.
- 2 Vyberte datum.
- 3 Přejděte na událost a vyberte možnost **Zobraz**.
- 4 Po dokončení prohlížení vyberte možnost **OK** nebo vyberte položky **Možn.** > **Upravit** a upravte událost.

Čas a datum

Nastavení času

- 1 V pohotovostním režimu vyberte položky **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Čas a datum** > **Čas**.
- 2 Vyberte možnost **Formát** a zvolte formát času.
- 3 Zadejte čas a vyberte možnost **Uložit**.

Nastavení data

- 1 V pohotovostním režimu vyberte položky **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Čas a datum** > **Datum**.
- 2 Vyberte možnost **Formát** a zvolte formát data.
- 3 Zadejte datum a vyberte možnost **Uložit**.

Jazyk

Můžete vybrat jazyk pro nabídky telefonu.

Změna jazyka telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte položky **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Jazyk** > **Jazyk telefonu**.
- 2 Vyberte jazyk.

Internet



Před prohlížením Internetu musíte mít v telefonu správná nastavení pro připojení k Internetu. Pokud v telefonu nejsou potřebná nastavení, máte tyto možnosti:

- Můžete je získat ze zprávy SMS od provozovatele sítě.
- V počítači přejděte na webovou stránku www.sonyericsson.com/support a požádejte o odeslání zprávy SMS s nastavením.

Výběr profilu připojení k Internetu

- V pohotovostním režimu vyberte položky **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Nastav. Internetu** > **Profily Internetu**.
Vyberte profil.

Zahájení prohlížení Internetu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte položky **Nabíd.** > **Internet**.
- 2 Vyberte položky **Možn.** > **Přejít** a vyberte požadovanou možnost.

Ukončení prohlížení Internetu

- Vyberte položky **Možn.** > **Ukončit prohlíž.**

Správce souborů

Pomocí správce souborů můžete pracovat se soubory uloženými v paměti telefonu.


Zobrazení informací o souboru ve správci souborů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte položky **Nabíd.** > **Organizátor** > **Správce souborů**.
- 2 Přejděte na soubor a vyberte položky **Možnosti** > **Informace**.

Přesun souboru do složky ve správci souborů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte položky **Nabíd.**
> **Organizátor** > **Správce souborů**.
- 2 Vyhledejte soubor a vyberte položky **Možnosti** > **Správa souboru** > **Přesunout**.
- 3 Přejděte na složku a vyberte možnost **Vložit**.

Odstranění souboru ve správci souborů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte položky **Nabíd.**
> **Organizátor** > **Správce souborů**.
- 2 Vyhledejte soubor a stiskněte tlačítko  nebo vyberte položky **Možnosti** > **Odstranit**.

Velkokapacitní přenos

Pomocí kabelu USB můžete připojit telefon k počítači, abyste mohli přenášet soubory v režimu velkokapacitního přenosu USB (možnost **Velkokap.přen.**).

- ! *Používejte pouze kabel USB podporovaný telefonem. Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB z telefonu ani z počítače, protože by mohlo dojít k poškození paměti telefonu.*

Použití velkokapacitního přenosu

- 1 Zapněte telefon a připojte kabel USB telefonu a k počítači. Telefon se v tomto režimu vypne a při odpojení kabelu bude restartován.
- 2 Výběrem možnosti **Ano** v telefonu zahájíte relaci velkokapacitního přenosu (možnost **Velkokap.přen.**).
- 3 Otevřením složky telefonu v počítači zobrazíte soubory složky v telefonu.
- 4 Myší přesuňte soubory mezi telefonem a počítačem.
- 5 Chcete-li ukončit relaci velkokapacitního přenosu (možnost **Velkokap.přen.**), bezpečně vyjměte vyměnitelný disk.

Bezdrátová technologie Bluetooth™

Bezdrátová technologie Bluetooth™ umožňuje bezdrátové připojení telefonu k dalším zařízením Bluetooth, například k náhlavní soupravě Bluetooth. Máte tyto možnosti:

- současně se připojit k několika zařízením,
- vyměňovat položky.

! *Doporučená maximální vzdálenost mezi dvěma zařízeními Bluetooth je 10 metrů (33 stop), bez pevných překážek mezi nimi.*

Zapnutí funkce Bluetooth

- V pohotovostním režimu vyberte položky **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Bluetooth** > **Zapnout**.

! *Zkontrolujte místní zákony a vyhlášky, které omezují používání bezdrátové technologie Bluetooth. Pokud používání funkce Bluetooth není povoleno, musíte ji vypnout.*

Ukázání nebo skrytí telefonu

- V pohotovostním režimu vyberte položky **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Bluetooth** > **Viditelnost** > **Ukázat telefon** nebo **Skrýt telefon**.

! *Je-li nastaveno skrytí telefonu, jiná zařízení nebudou schopná identifikovat telefon pomocí bezdrátové technologie Bluetooth.*

Spárování zařízení s telefonem

- 1 Telefon i zařízení musí být viditelné a připravené ke spárování.
- 2 V pohotovostním režimu vyberte položky **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Bluetooth** > **Moje zařízení** > **Nové zařízení** a vyhledejte dostupná zařízení.
- 3 Vyberte zařízení ze seznamu. Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte přístupový kód.

Spárování telefonu se soupravou handsfree Bluetooth

- 1 Telefon i souprava handsfree musí být viditelné a připravené ke spárování.
- 2 V pohotovostním režimu vyberte položky **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Bluetooth** > **Handsfree**.
- 3 Chcete-li přidat soupravu handsfree Bluetooth poprvé, vyberte možnost **Ano**. Chcete-li spárovat další zařízení handsfree Bluetooth, vyberte položky **Moje handsfree** > **Nové handsfree**.

Přijetí položky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte položky **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Bluetooth** > **Viditelnost** > **Ukázat telefon**.
- 2 Po přijetí položky postupujte podle pokynů na telefonu.

Odeslání fotografie pomocí funkce Bluetooth

- 1 V pohotovostním režimu vyberte položky **Nabíd.** > **Organizátor** > **Správce souborů** > **Fotoalbum**.
- 2 Přejděte na obrázek a vyberte položky **Možnosti** > **Odeslat** > **Bluetooth**.

Zámek karty SIM

Zámek karty SIM chrání před neoprávněným použitím vaše telefonní předplatné, nechrání však samotný telefon. Při výměně karty SIM bude telefon nadále fungovat s novou kartou SIM. Většina karet SIM je při zakoupení přístroje zamknutá. Je-li zámek karty SIM aktivovaný, je nutné po zapnutí telefonu zadat kód PIN (Personal Identity Number – osobní identifikační číslo). Je-li kód PIN zadán třikrát po sobě nesprávně, karta SIM se zablokuje. Tento stav je oznámen zprávou **PIN je blokován**. **Chcete-li jej odblokovat, zadejte kód PUK od provozovatele sítě**. Chcete-li kartu odblokovat, zadejte kód PUK (Personal Unblocking Key – osobní odblokovací kód). Kódy PIN a PUK získáte od provozovatele sítě.

! *Zobrazí-li se při upravování kódu PIN zpráva **Chybný kód PIN Počet zbývajících pokusů**, byl zadán nesprávný kód PIN nebo PIN2.*

Odblokování karty SIM

- 1 Zobrazí-li se zpráva **PIN je blokován**. **Chcete-li jej odblokovat, zadejte kód PUK od provozovatele sítě**, zadejte kód PUK a vyberte možnost **OK**.
- 2 Zadejte nový kód PIN a vyberte možnost **OK**.
- 3 Znovu zadejte nový kód PIN a potvrďte jej stisknutím tlačítka **OK**.

Zapnutí zámku karty SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte položky **Nabíd. > Nastavení > karta Všeobecné > Zabezpečení > Zámek karty SIM > Ochrana > Zapnuto**.
- 2 Zadejte kód PIN a vyberte možnost **OK**.

Úprava kódu PIN

- 1 V pohotovostním režimu vyberte položky **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Zabezpečení** > **Zámek karty SIM** > **Změnit kód PIN**.
- 2 Zadejte kód PIN a vyberte možnost **OK**.
- 3 Zadejte nový kód PIN a vyberte možnost **OK**.
- 4 Znovu zadejte nový kód PIN a potvrďte jej stisknutím tlačítka **OK**.

Úprava kódu PIN2

- 1 V pohotovostním režimu vyberte položky **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Zabezpečení** > **Zámek karty SIM** > **Změnit kód PIN2**.
- 2 Zadejte kód PIN2 a vyberte možnost **OK**.
- 3 Zadejte nový kód PIN2 a vyberte možnost **OK**.
- 4 Znovu zadejte nový kód PIN2 a potvrďte jej stisknutím tlačítka **OK**.

Zámek telefonu

Zámek telefonu chrání telefon před neoprávněným použitím v případě krádeže telefonu nebo výměny karty SIM. Kód zámku telefonu (ve výchozím nastavení 0000) lze změnit na libovolný čtyřmístný až osmimístný osobní kód. Pokud je nastaven automatický zámek telefonu (možnost **Automaticky**), není nutné zadávat kód do té doby, než je vyměněna karta SIM.

Zapnutí zámku telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte položky **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Zabezpečení** > **Zámek telefonu** > **Ochrana** > **Zapnuto**.
- 2 Zadejte kód zámku telefonu a vyberte možnost **OK**.

Změna kódu zámku telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte položky **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Zabezpečení** > **Zámek telefonu** > **Změnit kód**.
- 2 Zadejte aktuální kód a vyberte možnost **OK**.
- 3 Zadejte nový kód a vyberte možnost **OK**.
- 4 Znovu zadejte nový kód a vyberte možnost **OK**.

! *Pokud zapomenete nový kód, musíte telefon doručit místnímu prodejci výrobků značky Sony Ericsson.*

Odemknutí telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte položky **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Zabezpečení** > **Zámek telefonu** > **Ochrana** > **Vypnuto**.
- 2 Zadejte kód zámku telefonu a vyberte možnost **OK**.

Odstraňování potíží

Některé problémy vyžadují kontaktování poskytovatele služeb, většinu problémů však můžete odstranit sami. Předtím než telefon předáte do opravy, vyjměte z něj kartu SIM. Další informace naleznete na webu www.sonyericsson.com/support.

Kapacita paměti a rychlost

Pokud jste telefon delší dobu nerestartovali, můžete mít potíže s kapacitou paměti a rychlostí. Restartováním telefonu zlepšíte jeho kapacitu.

- 1 Vypněte telefon a vyjměte kryt baterie.
- 2 Vyjměte baterii telefonu a vraťte ji zpět na místo.
- 3 Vraťte zpět kryt baterie a zapněte telefon.

Obnovení nastavení

Máte-li potíže s blikáním obrazovky, zablokováním telefonu nebo procházením nabídek, měli byste obnovit nastavení telefonu.

- V pohotovostním režimu vyberte položky **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Obnovení nastav.** a vyberte požadovanou možnost.



*Pomocí možnosti **Obnovit nastav.** vrátíte všechny změny provedené v telefonu na výchozí hodnoty.*

*Pomocí možnosti **Obnovit vše** odstraníte v telefonu všechna data uživatele, jako jsou kontakty, zprávy, obrázky a zvuky.*

Telefon se sám vypíná

Pokud se během přenášení telefon samovolně vypne, může to být způsobeno tím, že nějaký předmět ve vaší kapse nebo tašce stisknul vypínač telefonu.

- Chcete-li zapnout automatický zámek klávesnice, vyberte položky **Nabíd.** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Zabezpečení** > **Aut. zámek kláv.** > **Zapnuto**.

Telefon nelze zapnout. Jak mám postupovat?

Zkuste telefon nabíjet, dokud není nabíjení dokončeno. Připojte nabíječku (symbol napájení na konektoru nabíječky musí směřovat vzhůru) a nabíjejte telefon 2,5 hodiny. Ikona baterie se může na obrazovce zobrazit až po 30 minutách nabíjení.

Co je kód zámku telefonu?

Zámek telefonu chrání telefon před neoprávněným použitím. Pokud je do telefonu vložena jiná karta SIM, je třeba zadat kód zámku telefonu. Výchozí kód zámku telefonu je 0000.

Význam chybových zpráv

PIN je blokván. Chcete-li jej odblokovat, zadejte kód PUK od provozovatele sítě.

Zadali jste chybný kód PIN třikrát za sebou. K odblokování karty SIM použijte kód PUK poskytnutý provozovatelem sítě. Viz část *Zámek karty SIM* na straně 33.

Vložte kartu SIM.

Karta SIM není vložena správně nebo je poškozená nebo znečištěná. Zkuste následující činnosti:

- 1 Vyjměte kartu SIM.
- 2 Vyčistěte konektory na kartě SIM a telefonu jemnou tkaninou nebo vatovým tamponem. Zkontrolujte, zda karta SIM není poškozena.
- 3 Vložte kartu SIM správně do telefonu.

Potřebujete-li novou kartu SIM, obraťte se na provozovatele sítě.

Declaration of conformity for T303

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of
Nya Vattentornet

S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAB-1022171-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V1.2.1 and EN 60950-1:2006, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive 1999/5/EC.

Lund, March 2008



Shoji Nemoto, Head of Product Business Unit GSM/UMTS

Výrobek splňuje požadavky směrnice R&TTE
(99/5/EC).

CE 0682

FCC statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.



If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Sony Ericsson T303

GSM 900/1800/1900

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení mohou být zpracovány pouze společnostmi Sony Ericsson Mobile Communications AB, a to kdykoli a bez upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky. Všechna práva vyhrazena.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008

Číslo publikace: 1210-3521.1

Upozornění: Některé služby zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány všemi sítěmi. Tato informace se týká také mezinárodního tísňového čísla sítě GSM, čísla 112. V případě pochybností o dostupnosti určité služby se obraťte na provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb. Před použitím mobilního telefonu si přečtěte část *Důležité informace*.

Všechny obrázky jsou pouze informativní a nemusí přesně odpovídat skutečnému telefonu.

Tento mobilní telefon je vybaven funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzvánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno v důsledku práv třetích stran, mimo jiné včetně omezení vyplývajících ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho telefonu nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony Ericsson. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony Ericsson nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Společnost Sony Ericsson nebude za žádných okolností odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Sony je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Sony Corporation. Ericsson je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Technologie prediktivního textového vstupu je použita na základě licence společnosti Zi Corporation. Slovní označení a loga Bluetooth jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a použití těchto značek společností Sony Ericsson je licencováno. Duhové identifikační logo a TrackID jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB. Služba TrackID™ je založená na technologii Gracenote Mobile. Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo šíření této technologie mimo tento výrobek bez licence společnosti Microsoft je zakázáno. Vlastníci obsahu používají k ochraně svého duševního vlastnictví včetně autorských práv technologii digitální správy autorských práv (Windows Media Digital Rights Management, zkratka WMDRM). Toto zařízení používá pro přístup k obsahu chráněnému technologií WMDRM software WMDRM. Pokud software WMDRM nedokáže ochránit obsah, mohou vlastníci obsahu požádat společnost Microsoft, aby zrušila schopnost softwaru přehrávat nebo kopírovat chráněný obsah pomocí technologie WMDRM. Toto zrušení nemá vliv na nechráněný obsah. Stažením licencí pro chráněný obsah souhlasíte s tím, že společnost Microsoft může k těmto licencím přidat seznam pro jejich zrušení. Vlastníci obsahu od vás mohou požadovat, abyste pro přístup k jejich obsahu inovovali software WMDRM. Pokud inovaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu, který inovaci vyžaduje. Licence na technologii dekódování zvuku MPEG Layer-3 je poskytnuta společnostmi Fraunhofer IIS a Thomson.

Nařízení pro vývoz: Na tento software včetně technických dat se vztahují zákony Spojených států pro kontrolu vývozu včetně nařízení U.S. Export Administration Act (správní nařízení o vývozu z USA) a souvisejících předpisů a mohou se na něj vztahovat předpisy o vývozu nebo dovozu v jiných zemích. Zákazník souhlasí, že bude přísně dodržovat všechny tyto předpisy, a uvědomuje si svoji povinnost opatřit si licence pro vývoz, opětovný vývoz nebo dovoz tohoto softwaru. Tento software nelze stáhnout ani jinak vyvézt nebo opět vyvézt (i) do následujících zemí nebo státním příslušníkům či obyvatelům těchto zemí: Kuba, Irák, Írán, Severní Korea, Libye, Súdán, Sýrie (tento seznam může být příležitostně měněn) nebo jiných zemí, na které je uvaleno embargo pro vývoz zboží z USA; nebo (ii) osobám a státům na seznamu SDN (Specially Designated Nations) Ministerstva financí USA nebo na seznamu Table of Denial Orders Ministerstva obchodu USA.

Omezení práv: Na používání, kopírování nebo zpřístupnění státní správou USA se vztahují omezení uvedená v doložkách Rights in Technical Data and Computer Software v příslušných dodatcích DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) a FAR 52.227-19(c) (2). Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím příslušných společností. Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena.

www.sonyericsson.com

Sony Ericsson

Sony Ericsson Mobile Communications AB
SE-221 88 Lund, Sweden

1210-3521.1

Printed in Country

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.